


BRZE UPUTE

OPIS PERILICE RUBLJA


- 1- Gornja ploča
- 2- Ladica za detrdžent
- 3- Držak programatora
- 4- Elektronski zaslon (display)
- 5- Vrata
- 6- Poklopac filtra pumpe

Napomena: crteži i opisi su samo informativne naravi.
Za detaljne informacije proučiti upute za uporabu.

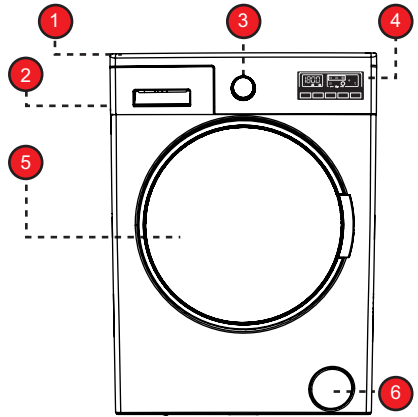

Pranje


- Priključite aparat na električnu mrežu (uključite utikač u utičnicu).
- Otvorite pipu za dovod vode.

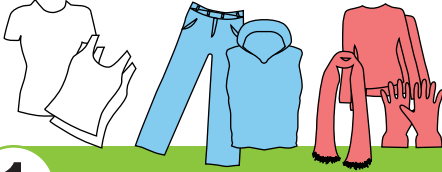

1 Razvrstavanje rublja

Razvrstajte rublje prema materijalu (pamuk, vuna, sintetika, osjetljivo, itd.), preporučenoj temperaturi pranja (hladno, 30°, 40°, 60°, 90°) te stupnju zaprljanja (lagano zaprljano, zaprljano, jako zaprljano).

2 Umetanje rublja u perilicu rublja

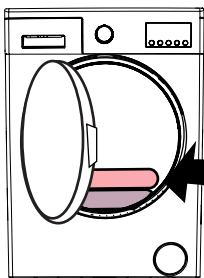


Otvoriti vrata perilice rublja. Rasporediti rublje unutar bubnja perilice.




3 Stavljanje detrdženta u ladicu perilice rublja

- 1- Odjeljak za detrdžent pretpranja
- 2- Odjeljak za detrdžent glavnog pranja
- 3- Odjeljak za omekšivač rublja

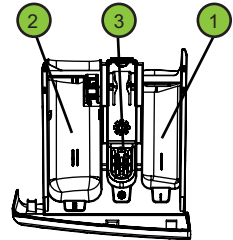

4 Odabir programa (*)

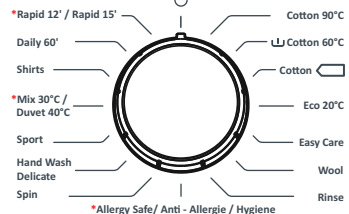

Odaberite odgovarajući program pranja tako da okrećete držak programatora. Odabir programa moguć je okretanjem drška programatora u oba smjera. Budite uvjereni kako je držak programatora postavljen točno na program koji želite.

NAPOMENA: Za detaljne informacije konzultirajte upute za uporabu.

(*) Programi pranja i njihov opis ovise o modelu perilice rublja.

BRZE UPUTE


5 Elektronski zaslon (display) (*)

Na elektronskom zaslonu može se pročitati temperatura vode u pranju, odabrati brzina centrifuge, a prije nego što perilica završi pranje, dodatne funkcije pranja, te praćenje tijeka programa pranja (status programa). (📊) pretpranje/pranje, (🌀) ispiranje, (⊙) centrifuga).


Dodatno, na zaslonu će biti prikazani kodovi grešaka u slučaju problema, a tekst "END" kada se završi ciklus pranja.

- 1- Elektronski zaslon
- 2- Tipka za podešavanje temperature vode
- 3- Tipka za podešavanje brzine centrifuge (o/min)
- 4- Tipka za odgođeni start dodatne funkcije
- 5- Tipka za dodatne funkcije (dodaci)
- 6- Tipka Start / Pauza
- 7- Simbol za dodatne funkcije
- 8- Prikaz funkcija
- 9- Prikaz stupnja pranja
- 10- Digitalni prikaz

(*) Dodatne funkcije (dodaci) ovise o modelu perilice rublja.

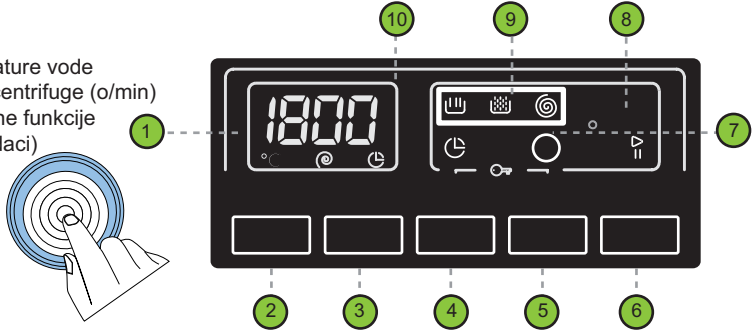


6 Upravljanje perilicom

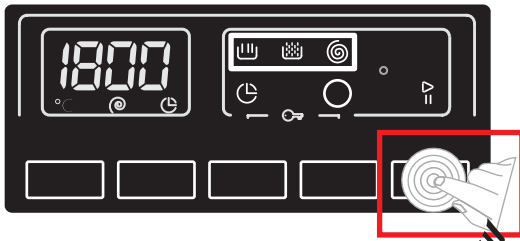

Pritiskom na tipku Start/Pauza, pokreće se odabrani program pranja ili se pauzira tijekom izvršavanja.

7 Vađenje rublja iz perilice

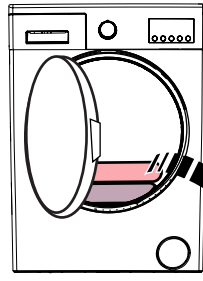

- Nakon što program završi, perilica rublja će se sama automatski isključiti.
- Tekst "END" će se pojaviti na zaslonu.
- Otvorite vrata perilice rublja te izvadite rublje van.

8 Održavanje



1 - Preporučuje se očistiti filter pumpe svaka 2 mjeseca.



2 - Preporučuje se očistiti ladicu za deterđent svaka 2 mjeseca.



3 - Preporučuje se očistiti filtre na priključcima na pipu za vodu, svaka 2 mjeseca.



4 - Očistiti filtre na ulaznim ventilima na perilici svaka 2 mjeseca.



Ako perilica rublja ne započne s centrifugiranjem, znači kako je kontrolni sistem za nebalansirano opterećenje aktivirano. Kontrolni sistem za balans pokušati će ravnomjerno rasporediti rublje (spora vrtnja) kako bi se spriječilo oštećenje perilice. Nakon što postupak završi, centrifugiranje će započeti.