


KONČAR

HR Sušilica / Korisnički priručnik

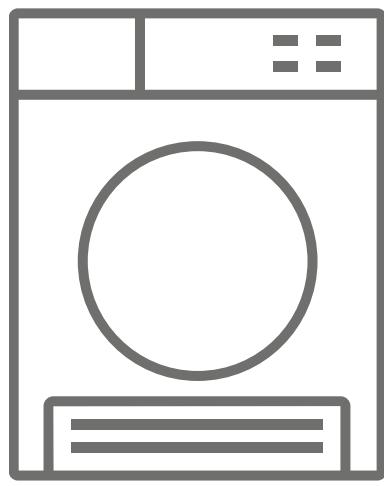

SR8VTP2

Hvala vam što ste odabrali ovaj proizvod.

Ovaj korisnički priručnik sadržava važne informacije o sigurnosti te upute o radu i održavanju vašeg uređaja.

Prije upotrebe uređaja odvojite vrijeme da biste pročitali ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Ikona	Opis ispod slike	Opis
	UPOZORENJE	Opasnost od opasne ozljede ili smrti
	OPASNOST OD STRUJNOG UDARA	Opasni napon
	POŽAR	Opasnost od požara
	POZOR	Opasnost od ozljede ili materijalne štete
	VAŽNO/NAPOMENA	Informacije o ispravnom korištenju sustava
		Pročitajte upute.
		Vruća površina

SADRŽAJ

1. UPUTE O SIGURNOSTI	5
1.1. Sigurnost vezana uz struju	5
1.2. Sigurnost djece.....	6
1.3. Sigurnost proizvoda.....	7
1.4. Ispravno korištenje	8
1.5. Instalacija uređaja na stroju za pranje rublja	10
2. INSTALACIJA	11
2.1. Povezivanje s odvodom vode (uz dodatno crijevo za odvod)	11
2.1.1. Povezivanje crijeva za odvod vode	11
2.2. Prilagodba postolja.....	11
2.3. Strujni priključak	11
2.4. Instalacija unutar elemenata.....	11
3. PREGLED	12
4. PRIPREMA RUBLJA	13
4.1. Razvrstavanje rublja koje će se sušiti.....	13
4.2. Priprema rublja koje će se sušiti.....	14
4.3. Kapacitet sušilice.....	14
5. KORIŠTENJE SUŠILICE	15
5.1. Upravljačka ploča	15
5.1.1. Ručica za odabir programa	15
5.1.2. Elektronički indikator i dodatne funkcije.....	15
5.2. Tablica odabira programa i potrošnje	16
5.2.1. Pomoćne funkcije	17
5.2.2. Pokretanje programa	18
5.2.3. Indikator napretka programa	19
5.3. Informacije o svjetlu bubenja.....	19
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	21
6.1. Čišćenje filtra mucica.....	21
6.2. Pražnjenje spremnika za vodu	21
6.3. Čišćenje izmjerenjivača topline.....	22
6.4. Čišćenje senzora za vlagu.....	22
6.5. Čišćenje unutarnje površine vratašaca za utovar.....	23
7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	24
8. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA	25
9. AUTOMATSKA UPOZORENJA NA POGREŠKE I ŠTA RADITI	27

10. INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I PAKIRANJU	28
10.1. Informacije o pakiranju	28
11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDA ENERGIJE	28
11.1. Energetska oznaka	28
11.2. Energetska učinkovitost.....	29

NAJAVAŽNIJA UPOZORENJA

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Ova je sušilica namijenjena samo korištenju u kućanstvu i unutar zatvorenih prostora. U slučaju komercijalnog korištenja ovo se jamstvo smatra ništavnim.
- Ovaj proizvod koristite samo za rublje koje ima oznaku da je prikladno za sušenje.
- Proizvođač ne prihvaca odgovornost za štetu nastalu neispravnim korištenjem ili prijevozom.
- Nemojte prekrivati ventilacijske otvore.
- Instalaciju i popravak uređaja trebao bi obavljati samo ovlašteni agent za popravke. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za štete nastale neovlaštenim popravcima.

⚠️ UPOZORENJE: Uređaj nemojte prskati ili polijevati vodom kako biste ga oprali! Postoji opasnost od strujnog udara!

- Ostavite najmanje tri centimetra prostora između bočnih i stražnjih stranica proizvoda te iznad njega ako uređaj planirate ugraditi unutar ormarnog elementa.
- Sastavljanje/rastavljanje radi instalacije unutar elementa mora obavljati samo predstavnik ovlaštenog servisa.
- Prije instalacije provjerite ima li vidljivih oštećenja na proizvodu. Nikad nemojte instalirati oštećeni proizvod ili upravljati njime.


- Držite kućne ljubimce podalje od sušilice.
- Omekšivače tkanine ili slične proizvode možete koristiti sukladno uputama proizvođača.
- Iz džepova uklonite sve predmete, kao što su upaljači ili šibice.
- Uređaj se ne smije instalirati iza zaključanih vrata, iza pomičnih vrata ili iza vrata sa šarkama postavljenim suprotno od onih sušilice, ako to sprječava potpuno otvaranje vrata.

 **UPOZORENJE:** Održavajte otvore za ventilaciju u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi čistim od smetnji.

- Prije nego se obratite ovlaštenom serviseru radi instalacije sušilice, provjerite informacije u korisničkom priručniku kako biste osigurali dostupnost električnih instalacija i odvoda vode. Ako nisu dostupni, pozovite ovlaštenog električara i vodoinstalatera te osigurajte potrebne preinake.
- Dužnost je kupca pripremiti mjesto za instalaciju sušilice te osigurati električne i vodovodne instalacije. Prije instalacije provjerite ima li oštećenja na sušilici. Ako je oštećena, nemojte je instalirati. Oštećeni proizvodi mogu vam ugroziti zdravlje.
- Sušilicu postavite na ravnu i čvrstu podlogu.
- Sušilicu pokrećite u okruženju bez prašine, koje je dobro prozračeno.
- Razmak između sušilice i poda **ne smije se ograničavati** predmetima kao što su tepisi, drvo ili trake.
- **Nemojte blokirati ventilacijske šarke** koje se nalaze na stubnoj ploči sušilice.
- Uređaj se ne smije instalirati iza zaključanih vrata, iza pomičnih vrata ili iza vrata sa šarkama postavljenim suprotno od onih sušilice, ako to

- sprječava potpuno otvaranje vrata sušilice.
- Nakon ugradnje sušilice, sve veze moraju ostati stabilne. Prilikom instalacije sušilice pazite da se stražnja ploha ne naslanja ni na što (npr. na ventil za vodu, utičnicu).
 - Radna temperatura sušilice kreće se od +5°C do +35°C. Rad izvan tog opsega temperature negativno utječe na performanse sušilice i proizvod će biti oštećen.
 - Pazite prilikom nošenja uređaja jer je težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice.
 - Uvijek instalirajte uređaj tako da je naslonjen o zid.
 - Stražnja površina proizvoda mora biti naslonjena o zid.
 - Kad je proizvod postavljen na stabilnu površinu, pomoću vodene vase provjerite je li potpuno stabilan. Ako nije, prilagodite postolje tako da postane stabilan. Postupak ponovite pri svakom premještanju proizvoda.
 - Nemojte sušilicu postavljati na kabel napajanja.

Odlaganje starog proizvoda

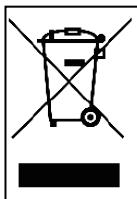

Ovaj je proizvod usklađen s EU WEEE Direktivom (2013/19/EU). To znači da proizvod nosi klasifikacijski simbol za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE).

Ovaj simbol moguće je pronaći na proizvodu ili na informacijskoj oznaci, a označava da ovaj proizvod na kraju njegova radnog vijeka nije moguće odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom. Da biste spriječili potencijalne štete nekontroliranog odlaganja otpada po okoliš i ljudsko zdravlje, molimo vas da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada. Kako biste osigurali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa, osigurajte njegovo odgovorno recikliranje. Kontaktirajte svojeg dobavljača ili lokalne vlasti kako biste dobili informacije o načinu i mjestu odlaganja proizvoda za ekološko recikliranje. Ovaj se proizvod ne smije miješati s drugim komercijalnim vrstama otpada za recikliranje.

1. UPUTE O SIGURNOSTI

Ovaj odjeljak sadrži upute o sigurnosti koje će vas zaštititi od opasnosti od osobne ozljede ili oštećenja imovine. Nepridržavanje ovih uputa poništava svako jamstvo.

1.1. Sigurnost vezana uz struju

- Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uređaja za uključivanje, kao što je vremenski brojač, ili povezivati sa strujnim krugom koji komunalne službe redovno uključuju ili isključuju.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati strujni utikač. Uvijek povlačite utikač kada iskapčate proizvod, inače postoji rizik od strujnog udara.
- Povežite sušilicu s uzemljenom utičnicom koja ima sigurnosni prekidač. Uzemljenje mora postaviti kvalificirani električar. Naše društvo nije odgovorno ni za kakvu štetu ni gubitke koji proizlaze iz upotrebe sušilice koja nije uzemljena prema lokalnim propisima.
- Napon i dopuštena zaštita osigurača navedeni su na pločici s vrstom uređaja. (**Informacije o pločici s vrstom uređaja potražite u 3. poglavljju - Pregled**)
- Napon i vrijednosti frekvencije navedene na pločici s vrstom uređaja moraju biti jednake naponu mase i vrijednosti frekvencije u vašem domu.
- Isključite sušilicu iz struje kada je dulje vrijeme nećete koristiti te prije instalacije, održavanja, čišćenja i popravka. U suprotnom može doći do oštećenja sušilice.
- Utičnica nakon instalacije mora biti lako dostupna u svakom trenutku.

⚠️ Oštećeni kabel/utikač može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako je oštećen, mora se zamijeniti. Zamjenu mora izvršiti kvalificirano osoblje.

1.2. Sigurnost djece

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke, osjetne ili mentalne sposobnosti, kao i osobama koje nisu dovoljno iskusne i informirane, osim ako ih se nadgleda ili ako su dobine upute o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u korištenje uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje bez nadzora.
- U blizini uređaja nemojte ostavljati djecu bez nadzora.
- Djeca se mogu zaključati unutar uređaja, a posljedica može biti rizik od smrti.
- Nemojte dopustiti da djeca dodiruju staklena vrata tijekom rada uređaja. Površina se iznimno zagrije te može izazvati oštećenje kože.
- Materijal pakiranja držite podalje od djece.
- Ako se deterdžent ili materijali za čišćenje progutaju ili dođu u dodir s kožom ili očima, može doći do trovanja ili iritacije.
- Materijale za čišćenje držite izvan dohvata djece.

Električni proizvodi opasni su za djecu.

- Držite djecu podalje od uređaja dok on radi.
- Da biste spriječili dječje prekidanje ciklusa rada sušilice, možete koristiti zaključavanje za djecu kako biste spriječili bilo kakve promjene aktivnog programa.
- Nemojte dopuštati djeci da sjedaju na proizvod, ili da se penju na ili u njega.

1.3. Sigurnost proizvoda

**⚠️ Zbog rizika od požara, sljedeće komade rublja
NIKAD nemojte sušiti u sušilici:**

- Neoprano rublje nemojte sušiti u sušilici.
- Rublje uprljano tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, nafta, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska prije sušenja u sušilici treba oprati u vreloj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Krpe i otirači za čišćenje s ostacima zapaljivih sredstava za čišćenje ili acetona, plina, nafte, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, svijeća, voska, sredstava za uklanjanje voska ili kemikalija.
- Rublje koje sadrži ostatke lakova za kosu, sredstava za uklanjanje laka za nokte i sličnih tvari.
- Rublje na kojem su za čišćenje korištene industrijske kemikalije (kao što je kemijsko čišćenje).
- Rublje koje sadrži bilo kakvu vrstu pjene, spužve, gume ili dijelove, odnosno dodatke od tvari nalik gumi. To uključuje spužve od lateks pjene, kape za tuširanje, vodootpornu tkaninu, sportsku odjeću i pjenaste jastuke.
- Rublje s ispunama ili oštećeno rublje (jastuci i jakne). Pjena koja izbjija iz tih predmeta može se

- zapaliti tijekom postupka sušenja.
- Pokretanje sušilice u okruženjima koja sadrže brašno ili ugljenu prašinu može izazvati eksploziju.

 **PAŽNJA:** U sušilicu nemojte stavljati donje rublje koje sadrži metalna ojačanja. Sušilica se može oštetiti ako se metalna ojačanja oslobole ili slome tijekom sušenja.

 **POŽAR:**R290

Opasnost od požara i oštećenja!

Ovaj proizvod sadrži ekološki prihvatljiv, ali zapaljivi plin R290. Držite otvoreni plamen i izvore vatre daleko od proizvoda.

1.4. Ispravno korištenje

 **PAŽNJA:** Sušilicu nikad nemojte prekidati prije kraja ciklusa sušenja, osim ako sve predmete brzo ne izvadite i ne raširite, kako biste raspodijelili toplinu.

 **PAŽNJA:** Pazite da kućni ljubimci nikad ne ulaze u sušilicu. Prije korištenja sušilice provjerite njezinu unutrašnjost.

 **PAŽNJA:** Superzagrijavanje odjeće unutar sušilice može se dogoditi ako prekinete program ili u slučaju nestanka struje dok sušilica radi. Ta koncentracija vrućine može izazvati samozapaljenje pa uvijek aktivirajte program Osvježavanje da biste ohladili uređaj ili brzo izvadite svo rublje iz sušilice kako biste ga objesili i raspodijelili vrelinu.

- Sušilicu koristite samo za sušenje u domaćinstvu i za sušenje odjeće čija oznaka govori da je prikladna za sušenje. Sve druge uporabe izlaze izvan opsega namijenjenog korištenja i zabranjene su.

- U slučaju komercijalnog korištenja jamstvo se smatra ništavnim.
- Ovaj je uređaj namijenjen korištenju isključivo unutar kućanstava i potrebno ga je postaviti na ravnu i stabilnu plohu.
- Nemojte se naslanjati na vrata sušilice niti sjedati na njih. Sušilica bi se mogla prevrnuti.
- Radi održavanja temperature koja neće našteti rublju (npr. da bi se spriječilo zapaljenje rublja), odmah nakon postupka grijanja slijedi postupak hlađenja. Nakon toga program završava. Na kraju programa uvijek brzo izvadite rublje.

 **PAŽNJA:** Nikad nemojte koristiti sušilicu bez filtra mucica ili ako je on oštećen.

- Filtre mucica morate čistiti **nakon svake upotrebe**, kao što je navedeno u poglavlju **5.1. Cišćenje filtra mucica**.
- Filtre mucica nakon mokrog čišćenja treba osušiti. Mokri filtri mogu izazvati kvar tijekom postupka sušenja.
- Ne smijete dopustiti nakupljanje mucica oko sušilice (ne vrijedi za uređaje koji su namijenjeni prozračivanju s vanjske strane zgrade).

 **VAŽNO:** Razmak između sušilice i poda ne smije se ograničavati predmetima kao što su tepisi, drvo ili ploče, u suprotnom nije moguće jamčiti dovoljan dovod zraka u uređaj.

- Nemojte postavljati sušilicu u prostorije u kojima postoji rizik od zamrzavanja. Temperature ispod nula stupnjeva negativno utječu na rad uređaja. Kondenzirana voda može uzrokovati štetu ako se zamrzne u pumpi ili crijevu. Instalacija uređaja na stroju za pranje rublja

1.5. Instalacija uređaja na stroju za pranje rublja

⚠ PAŽNJA: Perilicu rublja ne možete postavljati na sušilicu. Obratite pažnju na upozorenja u nastavku ako sušilicu namjeravate instalirati na perilicu rublja.

⚠ PAŽNJA: Sušilicu je moguće postaviti samo na perilice rublja jednakog ili većeg kapaciteta.

- Da biste postavili sušilicu na perilicu rublja, između dva uređaja potrebno je postaviti dio za fiksiranje. Dio za fiksiranje mora postaviti ovlašteni servis.
- Kada se sušilica postavlja na perilicu rublja, ukupna težina tih proizvoda može dosegnuti gotovo 150 kilograma (kada su uređaji napunjeni). Postavite proizvode na čvrstu podlogu koja ima kapacitet podnošenja tereta!

Odgovarajuća instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu						
Sušilica (Dubina)	Perilica rublja					
	37 cm	42 cm	53 cm	56 cm	59 cm	85 cm
56 cm	x	x	✓	✓	✓	✓
61 cm	x	x	x	✓	✓	✓

(Detaljne informacije potražite u 7. poglaviju Tehničke specifikacije)

Da biste perilicu rublja postavili na sušilicu, potreban je poseban komplet za postavljanje koji je dodatna oprema. Kontaktirajte službu za korisnike da biste je nabavili. Upute za postavljanje dobit ćete zajedno s kompletom za postavljanje.

CE Objava o usklađenosti

Objavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primjenjive europske direktive, odredbe i propise te zahtjeve navedene u spomenutim standardima.


2. INSTALACIJA

2.1. Povezivanje s odvodom vode (uz dodatno crijevo za odvod)

Kod proizvoda s toplinskom pumpom, voda se tijekom postupka sušenja skuplja u spremniku za vodu. Nakon svakog postupka sušenja morate isprazniti nakupljenu vodu. Umjesto povremenog praznjenja spremnika za vodu, za izravno izbacivanje vode iz uređaja možete upotrebljavati i crijevo za odvod vode koje ste dobili uz uređaj.

2.1.1. Povezivanje crijeva za odvod vode

1. Povucite i uhvatite kraj crijeva sa stražnje strane sušilice. Crijevo nemojte izvlačiti nikakvim alatom.
2. Namjestite jedan kraj crijeva za odvod vode koje ste dobili uz proizvod s utorom iz kojeg stiže crijevo izvukli.
3. Drugi dio crijeva za odvod vode namjestite izravno uz odvod vode ili umivaonik.

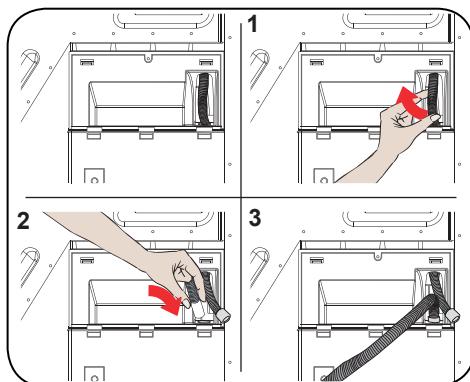

! PAŽNJA: Crijevo je potrebno postaviti tako da ne može ispasti. Ako se crijevo odspoji tijekom odvoda vode, može nastati poplava.

! VAŽNO: Crijevo za odvod vode mora biti instalirano na maksimalno 80 cm visine.

! VAŽNO: Crijevo za odvod vode ne smije se savijati između odvoda i proizvoda,

ne smije se preklapati i ne smije se po njemu gaziti.

2.2. Prilagodba postolja

- Da bi sušilica radila s manje buke i vibracija, mora biti stabilna i uravnutežena na postolju. Prilagodite nogare postolja kako biste uravnotežili uređaj.
- Okrećite nogare udesno i ulijevo da bi sušilica bila ravna i stabilna.

! VAŽNO: Nikad nemojte uklanjati prilagodljivo postolje.

2.3. Strujni priključak

! PAŽNJA: Postoji opasnost od požara i strujnog udara.


- Vaša sušilica je podešena na 220-240 V i 50 Hz.
- Kabel napajanja sušilice dolazi s posebnim utikačem. Taj utikač je potrebno povezati s uzemljjenom utičnicom zaštićenom osiguračem od 16 Ampera, kako je navedeno na pločici s informacijama o proizvodu. Oznaka struje na osiguraču za strujnu liniju s kojom je utičnica povezana također mora biti 16 Ampera. Ako nemate takvu utičnicu ili osigurač, обратите se kvalificiranom električaru.
- Naša kompanija se ne može smatrati odgovornom za štete nastale korištenjem bez uzemljenja.

! VAŽNO: Pokretanje uređaja na niskim vrijednostima napona skraćuje radni vijek i smanjuje performanse vašeg uređaja.

2.4. Instalacija unutar elemenata

- Ostavite najmanje tri centimetra prostora između bočnih i stražnjih stranica proizvoda ispod radne površine, prije nego uređaj ugradite unutar ormarnog elementa.
- Sastavljanje/rastavljanje radi instalacije unutar elementa mora obavljati samo ovlašteni servis.

3. PREGLED

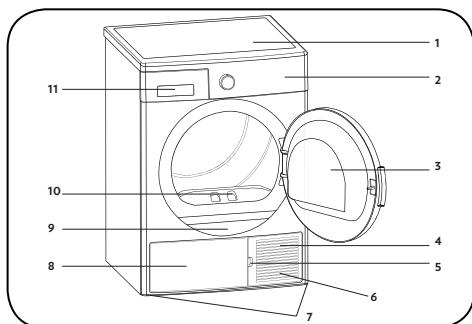


1. Gornja ladica
2. Upravljačka ploča
3. Vratašca za utovar
4. Podnožje
5. Otvorni utor podnožja
6. Ventilacijske rešetke
7. Prilagodljivo postolje
8. Pokrov podnožja
9. Pločica s informacijama o proizvodu
10. Filter mucica
11. Poklopac ladice

4. PRIPREMA RUBLJA

4.1. Razvrstavanje rublja koje će se sušiti

Pratite upute na etiketama rublja koje će se sušiti. Sušite samo rublje koje ima navod ili simbol koji govore „ovaj predmet je moguće sušiti u sušilici“.

- Nemojte koristiti sušilicu s količinama i vrstama rublja koje ne odgovaraju navodima u Poglavlju 4.3. Kapacitet sušilice.

Prikladno za sušenje u sušilici	Nije potrebno glačanje	Osjetljivo/nježno sušenje	Nije prikladno za sušenje u sušilici
		Na svim temperaturama	
Zabranjeno sušenje	Zabranjeno kemijsko čišćenje	Na visokim temperaturama	
		Bez topline	
Na srednjim temperaturama	Na niskim temperaturama	Objesite da se osuši	
		Raširite u sjeni da se osuši	
Raširite da se osuši	Objesite mokro da se osuši	Prikladno za kemijsko čišćenje	

Nemojte zajedno sušiti tanke, višeslojne ili debele tkanine jer se one suše na različitim razinama. Žato zajedno sušite samo odjeću iste strukture i vrste tkanine. Tako možete postići jednak rezultat sušenja. Ako mislite da je rublje i dalje mokro, možete odabrati vremenski program dodatnog sušenja.

Zasebno sušite veliko (primjerice, posteljinu) i manje rublje da ne biste dobili vlažno rublje.

⚠️ VAŽNO: Za sušenje u sušilici nisu prikladne osjetljive tkanine, izvezene tkanine, vuna/svila, odjeća napravljena od osjetljivih i skupih tkanina, sportska odjeća i zavjese od tila.

4.2. Priprema rublja koje će se sušiti

⚠️ Opasnost od eksplozije i požara!


Iz džepova uklonite sve predmete, kao što su upaljači ili šibice.

⚠️ PAŽNJA: Može doći do oštećenja bubnja sušilice i tkanina.

- Odjeća se tijekom pranja može zapetljati. Razdvojite je prije stavljanja u sušilicu.
- Izvadite sve predmete iz džepova i primijenite sljedeće:
- Zavežite pojaseve tkanina, vezice pregača i slično, ili koristite vreću za odjeću.
- Zatvorite zatvarače, kopče i remene, zakopčajte gumbe.
- Da biste dobili najbolji rezultat sušenja, rublje razvrstajte sukladno vrsti tekštila i programu sušenja.
- Uklonite kopče i slične metalne dijelove s odjeće.
- Pletivo poput majica i pletene odjeće **općenito se skuplja tijekom prvog sušenja.** Koristite zaštitni program.
- **Nemojte presušivati sintetsko rublje. To će izazvati nabore.**
- Prilikom pranja rublja koje ćete sušiti, prilagodite količinu omeštivača sukladno uputama proizvođača perilice rublja.

4.3. Kapacitet sušilice

Slijedite upute u „Tablici odabira programa i potrošnje“. (**Pogledajte: 5.2 Tablica odabira programa i potrošnje**). Nemojte pretrpati uređaj s više rublja, nego što je kapacitet naveden u tablici.

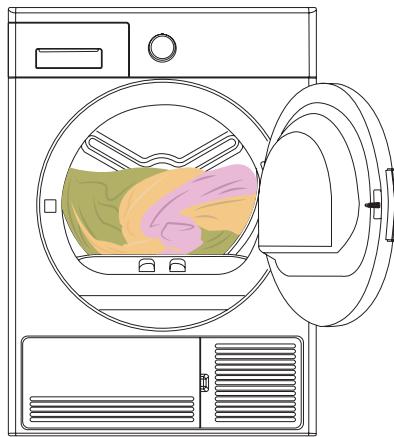


⚠️ VAŽNO: Ne preporučuje se u sušilicu staviti više rublja od količine prikazane u tablici. Kada je pretrpana, performanse sušenja se smanjuju te može doći do oštećenja sušilice i rublja.

Rublje	Masa suhog rublja (gr)
Plahta za krevet (dvostruki)	725
Jastučnica	240
Ručnik	700
Ručnik za ruke	225
Košulja	190
Pamučna košulja	200
Traper	650
Tkanina - hlače od gabardena	400
Majica	120

5. KORIŠTENJE SUŠILICE

5.1. Upravljačka ploča

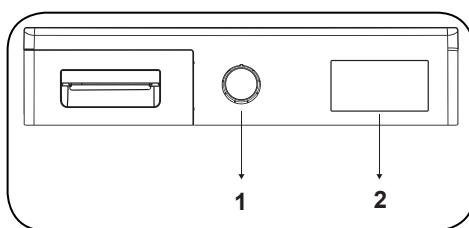


1. Ručica za odabir programa


2. Elektronički indikator i dodatne funkcije

5.1.1. Ručica za odabir programa

Koristite ručicu za odabir programa da biste odabrali željeni program sušenja ili poništili odabir

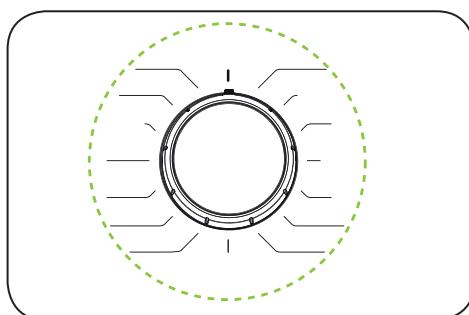

5.1.2. Elektronički indikator i dodatne funkcije

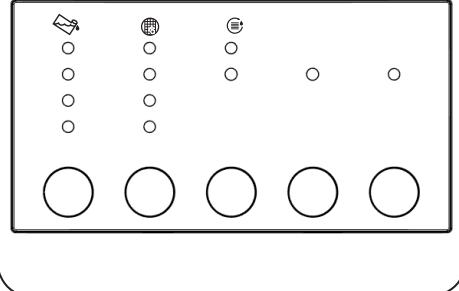

Simboli na zaslonu:

Indikator upozorenja spremnika za vodu	
Indikator upozorenja filtra mucica	
Indikator upozorenja čišćenja toplinske pumpe	

Indikator faze sušenja:

Sušenje	
Hlađenje	
Kraj	


- Elektronički indikatori pokazuju napredak pokrenutog programa. Na početku svake faze programa, uključuje se odgovarajući LED indikator, a gasi LED indikator završenog programa.

5.2. Tablica odabira programa i potrošnje

Pritisnite gumb Pokretanje/privremeno zaustavljanje da biste pokrenuli program. LED indikator Pokretanje/privremeno pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator Sušenje.

Program	Tovar (kg)	Perilica rublja brzina okretaja centrifuge	Približna količina preostale vlage	Trajanje (minute)
Dodatno sušenje pamuka	8	1000	60%	179
Potpuno sušenje pamuka	8	1000	60%	174
Sušenje pamuka za glaćanje	8	1000	60%	148
Potpuno sušenje sintetike	4	800	40%	74
Sintetika suha za glaćanje	4	800	40%	64
Osjetljivo rublje	2	600	50%	55
Miješano	4	1000	60%	112
Dječja njega	3	1000	60%	78
Traper	4	1200	60%	110
60 min	-	-	-	60
40 min	-	-	-	40
20 min	-	-	-	20
Osvježavanje	-	-	-	10
Ekspresno 45'	2	1200	50%	45
Košulje 30'	0.5	1200	50%	30

Vrijednosti potrošnje energije				
Program	Tovar (kg)	Perilica rublja brzina okretaja centrifuge	Približna količina preostale vlage	Vrijednosti potrošnje energije (kWh)
Potpuno sušenje pamuka	8	1000	60%	1,88
Sušenje pamuka za glaćanje	8	1000	60%	1,55
Potpuno sušenje sintetike	4	800	40%	0,93
Potrošnja energije u „isključenom načinu rada“ P_o (W)				0,5
Potrošnja energije u „uključenom načinu rada“ P_L (W)				1,0



Program potpunog sušenja pamuka standardni je program sušenja koji je moguće pokrenuti s punim teretom ili s polovicom tereta, a informacije o njemu nalaze se na etiketama i na oznaci proizvoda. Ovo je energetski najučinkovitiji program za sušenje normalne mokre pamučne odjeće.

*Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2013)

Sve su vrijednosti u tablici određene sukladno standardu EN 61121:2013. Vrijednosti potrošnje mogu se razlikovati od vrijednosti u tablici ovisno o vrsti tkanine, brzini okretaja, uvjetima okoliša i vrijednostima napona.

5.2.1. Pomoćne funkcije

Tablica u kojoj se nalazi pregled mogućnosti koje se mogu odabratи za programe nalazi se u nastavku.

Mogućnost	Opis
Osjetljivo rublje	Osjetljivo rublje suši se duže, na nižim temperaturama
Razina sušenja	Razina vlage poslije sušenja može se podesiti na tri razine. Na taj način moguće je odabratи željenu razinu sušenja. Razine koje je moguće odabratи osim standardne postavke: 1, 2, 3. Nakon odabira, LED indikator odgovarajuće razine sušenja će se uključiti.
Protiv gužvanja	Ako odaberete opciju „Protiv gužvanja“ i ne otvorite vratašca sušilice na kraju programa, jednosatna faza protiv gužvanja će se produžiti na dva sata. Nakon odabira opcije Protiv gužvanja, čut će biti zvučni signal. Pritisnite opet isti gumb da biste ponisti odabir. Ako otvorite vratašca ili pritisnete gumb Pokretanje / privremeno zaustavljanje dok traje korak protiv gužvanja, on će se ponisti.
Odgoda početka sušenja	Možete odgoditi vrijeme početka programa odabirom mogućnosti 3 sata, 6 sati ili 9 sati. Željeno vrijeme odgode možete aktivirati pritiskom na gumb Pokretanje / privremeno zaustavljanje. Kada vrijeme istekne, odabrani program automatski se pokreće. Tijekom vremena odgode, moguće je aktivirati ili deaktivirati mogućnosti kompatibilne s programom.
Ukidanje zujalice	Sušilica daje glasno upozorenje kada se ručica odabira programa okreće, kada se pritisnu gumbi ili na kraju programa. Da biste isključili ta upozorenja, pritisnite i 3 sekunde držite gumb „Osjetljivo rublje“. Kada pritisnete gumb, začut ćete glasno upozorenje da je ta mogućnost isključena.
Roditeljska zaštita	<p>Postoji mogućnost roditeljske zaštite da bi se izbjegle promjene u tijeku programa, u slučaju da se tijekom programa pritisnu tipke. Da biste aktivirali roditeljsku zaštitu, istovremeno pritisnite i 3 sekunde držite tipke „Protiv gužvanja“ i „Osjetljivo rublje“. Kada je roditeljska zaštita aktivna, sve se druge tipke deaktiviraju. Roditeljska zaštita automatski se deaktivira na kraju programa. Kada aktivirate/deaktivirate roditeljsku zaštitu, LED indikatori mogućnosti „Protiv gužvanja“ i „Osjetljivo rublje“ bljeskat će i čut ćete glasno upozorenje. Upozorenje: kada uređaj radi ili je roditeljska zaštita aktivna, ako okrenete ručicu za odabir programa, čut ćete glasno upozorenje. Čak i ako ručicu za odabir programa okrenete na drugi program, prethodni će program nastaviti raditi. Da biste odabrali novi program, morate deaktivirati roditeljsku zaštitu i potom ručicu odabira programa postaviti u položaj „isključeno“. Potom možete odabratи i pokrenuti željeni program.</p> 

5.2.2. Pokretanje programa

LED indikator Pokretanja / povremenog zaušavljanja treperit će tijekom odabira programa. Pritisnite tipku za Pokretanje / povremeno zaušavljanje da biše pokrenuli program. LED indikator Pokretanja / povremenog zaušavljanja označava da se program pokrenuo i uključit će se LED indikator sušenja.

Program	Opis
Dodatno sušenje pamuka	Ovaj program na visokim temperaturama suši debele i višeslojne tkanine, kao što su pamučni ručnici, plahte, jastučnice, ogretači, tako da ih možete spremiti u ormari.
Potpuno sušenje pamuka	Ovaj program suši pamučne pidžame, donje rublje, stolnjake i slično, što vam omogućava da ih spremite u ormari.
Sušenje pamuka za glačanje	Ovaj program suši pamučno rublje kako bi ga pripremio za glačanje. Rublje izvađeno iz uređaja bit će vlažno.
Potpuno sušenje sintetike	Ovaj program suši sintetičko rublje, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, što vam omogućava da ih spremite u ormari.
Sintetika suha za glačanje	Ovaj program suši sintetičko rublje, kao što su majice, košulje i bluze na nižim temperaturama, kako bi ih pripremio za glačanje. Rublje izvađeno iz uređaja bit će vlažno.
Osjetljivo rublje	Ovaj program suši odjeću kao što su košulje, bluze i svilene artikle na nižim temperaturama kako bih ih pripremio za nošenje.
Miješano	Ovaj program suši miješano pamučno-sintetsko rublje koje ne gubi boju, kako bi ga pripremio za nošenje.
Dječja njega	Ovaj program suši osjetljivu dječju odjeću na nižim temperaturama, kako bi ih pripremio za nošenje.
Traper	Ovaj se program koristi za sušenje traperica.
Vremenski programi	Da biste dosegnuli traženu razinu sušenja na niskim temperaturama, možete koristiti vremenske programe od 20 minuta, 40 minuta i 60 minuta. Neovisno o razini sušenja, program staje u željeno vrijeme.
Osvježavanje	Ovaj program osigurava 10 minuta ventilacije bez grijanja da biste jednostavnije osvježili odjeću.
Ekspresno 45'	1 kilograma pamuka centrifugirano na visokoj brzini u perilici rublja suši se 45 minuta.
Košulje 30'	2 do 3 košulje spremne za glačanje za 30 minuta.

 **VAŽNO:** Ne otvarajte vratašca za utovar dok je program pokrenut. Ako morate otvarati vratašca, nemojte ih dugo držati otvorenima.

5.2.3. Indikator napretka programa

Indikator programa prikazuje napredak pokrenutog programa. Na početku svake faze programa uključuje se odgovarajući LED indikator, a gasi LED indikator završenog programa.

Sušenje:

- Ostaje uključen tijekom čitavog postupka sušenja, sve dok razina sušenja ne dosegne „Hlađenje“.

Hlađenje:

- Uključuje se kada razina sušenja dosegne „Hlađenje“ i ostaje uključen sve do sljedećeg koraka.

Kraj:

- Uključuje se na kraju programa.

Tijekom programa

Ako otvorite vratašca dok je program pokrenut, uređaj se prebacuje u stanje mirovanja. Kada zatvorite vratašca, pritisnite tipku Pokretanje / privremeno zaustavljanje da biste nastavili s programom.

Ne otvarajte vratašca za utovar dok je program pokrenut. Ako morate otvarati vratašca, nemojte ih dugo držati otvorenima.

Kraj programa

Čim program završi, pale se LED indikatori upozorenja za Pokretanje / privremeno zaustavljanje, razinu napunjenoštiti spremnika za vodu, čišćenje filtra i čišćenje kondenzatora. Dodatno se na kraju programa oglašava zvučno upozorenje. Možete izvaditi rublje da biste uređaj pripremili za novi utovar.

 **VAŽNO:** Nakon svakog programa očistite filter mucica. Nakon svakog programa ispraznите spremnik za vodu.

 **VAŽNO:** Ako ne izvadite rublje nakon završetka programa, automatski se aktivira jednosatni program sprječavanja gužvanja. Taj program vrti bubanj u pravilnim intervalima kako bi sprječio gužvanje.

5.3. . Informacije o svjetlu bubnja

- Ovaj proizvod sadrži LED svjetlo bubnja. Svjetlo se pali automatski kada otvorite vrata. A nakon nekog vremena se automatski gasi.
- Nije prilagodljiva opcija za korisnika da ga pali i gasi.
- Molimo ne pokušavajte da zamijenite ili modificirate LED svjetlo.

PROGRAMI	OPCIJE					
	Vrijeme kašnjenja	Otkazivanje glasnog upozorenja	Roditeljska zaštita	Osjetljivo rublje	Razina sušenja	Protiv gužvanja
Dodatno sušenje pamuka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potpuno sušenje pamuka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sušenje pamuka za glačanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potpuno sušenje sintetike	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sintetika suha za glačanje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osjetljivo rublje	✓	✓	✓	✓ (automatska)	X	✓
Miješano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dječja njega	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traper	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60 min	✓	✓	✓	X	X	✓
40 min	✓	✓	✓	X	X	✓
20 min	✓	✓	✓	X	X	✓
Osvježavanje	✓	✓	✓	X	X	✓
Ekspresno 45'	✓	✓	✓	X	X	✓
Košulje 30'	✓	✓	✓	X	X	✓
X	Nije moguće odabrati					
✓	Moguće odabrati					


6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

VAŽNO: Za čišćenje sušilice nemojte upotrebljavati industrijske kemikalije. Nemojte upotrebljavati sušilicu koja je čišćena industrijskim kemikalijama.

6.1. Čišćenje filtra mucica

AŽNO: NAKON SVAKOG PROGRAMA
OČISTITE FILTRE MUCICA.

Da biste očistili filtre mucica:

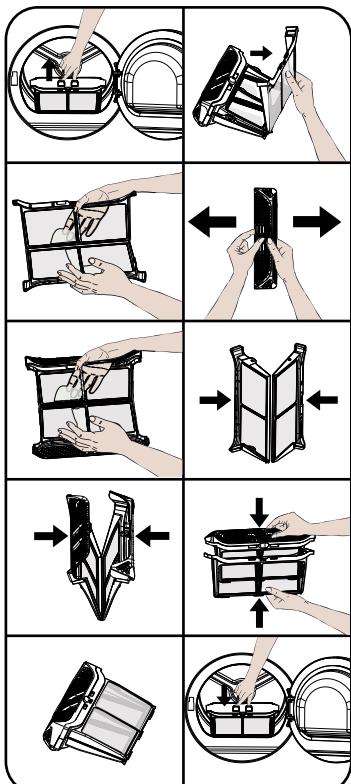


1. Otvorite vratašca za utovar.
2. Podignite filtre mucica da biste ih izvadili.
3. Otvorite vanjski filter.
4. Očistite vanjski filter rukama ili s pomoću meke krpe.
5. Otvorite unutarnji filter.


6. Očistite unutarnji filter rukama ili s pomoću meke krpe.

7. Zatvorite filtre i namjestite kukice.
8. Postavite unutarnji filter u vanjski filter.
9. Vratite filter mucica na mjesto.

Ako se pojavi sloj koji stvara smetnje na površini filtra nakon što se sušilica upotrebljavalta neko vrijeme, isperite ga toplom vodom i tako očistite. Temeljito očistite filter prije nego ga ponovno postavite.

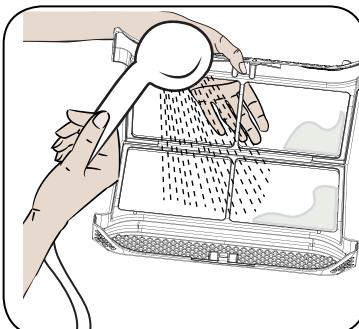

6.2. Pražnjenje spremnika za vodu

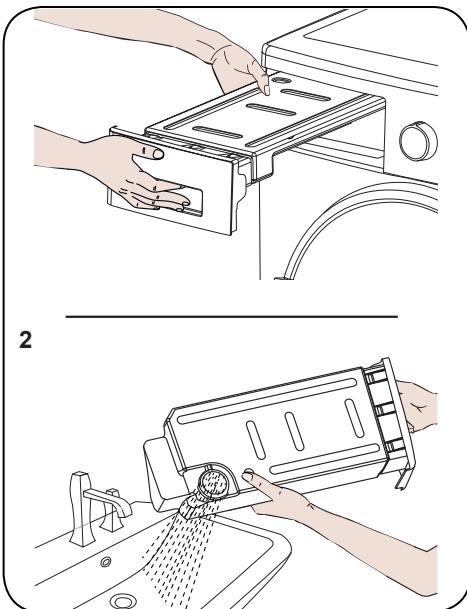

1. Povucite poklopac ladice i pažljivo izvucite spremnik.
2. Ispraznjite vodu iz spremnika.

- Ako su se u kapici ispusta nakupile mucice, očistite ih vodom.
- Ponovno namjestite spremnik za vodu na mjesto.


VAŽNO: Spremnik za vodu nemojte vaditi dok je program pokrenut. Voda kondenzirana u spremniku za vodu nije za ljudsku upotrebu.

VAŽNO: NAKON SVAKE UPOTREBE OBAVEZNO ISPRAZNITE SPREMNIK ZA VODU.

6.3. Čišćenje izmjenjivača topline

VAŽNO: Kada vidite upozorenje „Čišćenje izmjenjivača topline”, očistite ga.


VAŽNO: ČAK I AKO LED INDIKATOR „LED UPOZORENJE ČIŠĆENJA IZMENJIVACA TOPLINE” NIJE UKLJUČEN: OČISTITE IZMENJIVIĆA TOPLINE NAKON SVAKIH 30 POSTUPAKA SUŠENJA ILI JEDNOM MJESECNO.

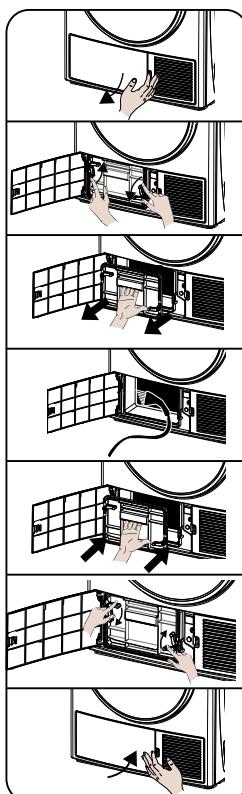

Ako je postupak sušenja dovršen, otvorite vratašca za utovar i pričekajte da se ohladi.

- Otvorite poklopac brisača kao što je prikazano.
- Otključajte poklopac izmenjivača okretanjem u smeru prikazanom strelicama.
- Izvadite poklopac izmenjivača kao što je prikazano.
- Očistite prednju površinu izmenjivača kao što je prikazano.
- Postavite poklopac izmenjivača kao što je prikazano.
- Zaključajte poklopac izmenjivača okretanjem u smeru prikazanom strelicama.
- Zatvorite poklopac brisača kao što je prikazano.

6.4. Čišćenje senzora za vlagu

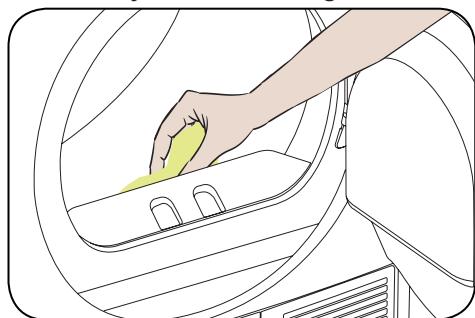

Unutar uređaja nalaze se senzori za vlagu koji otkrivaju je li rublje suho.

Da biste očistili senzore:

- Otvorite vratašca za utovar.
- Ako je uređaj još vreo zbog postupka sušenja, pričekajte da se ohladi.

Izbrišite metalne površine senzora s pomoću mekane krpe namoćene u ocet i osušite ih.

VAŽNO: METALNE POVRŠINE SENZORA OČISTITE 4 PUTA GODIŠNJE.

VAŽNO: Nemojte upotrebljavati metalne alate da biste očistili metalne površine senzora.

UPOZORENJE: Zbog opasnosti od požara i eksplozije, za čišćenje senzora nemojte upotrebljavati otapala, sredstva za čišćenje ili slične proizvode.

6.5. Čišćenje unutarnje površine vratašaca za utovar

⚠️ VAŽNO: NEMOJTE ZABORAVITI OČISTITI UNUTARNJU POVRŠINU VRATAŠACA ZA UTOVAR NAKON SVAKOG POSTUPKA SUŠENJA.

Otvorite vratašca za utovar sušilice pa mekom, vlažnom krpom očistite sve unutranje površine i brtvu.



7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Robna marka	KONCAR
Naziv modela	SR8VTP2
Visina	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Širina	596 mm
Dubina	609mm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Neto masa (s plastičnim vratašcima)	46,8 kg
Neto masa (sa staklenim vratašcima)	48,8 kg
Napon	220-240 V
Snaga	1000 W

*Min. visina: Visina ako se ne upotrebljava prilagodljivo postolje. *Maks. visina: Visina ako je prilagodljivo postolje maksimalno podignuto.

**Masa suhog rublja prije pranja.

 **VAŽNO:** Radi poboljšanja kvalitete sušilice, tehničke specifikacije mogu biti predmetom promjena bez prethodne najave.

 **VAŽNO:** Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskom okruženju sukladno odgovarajućim standardima. Te se vrijednosti mogu mijenjati ovisno o uvjetima okoliša i upotrebi sušilice.

PAŽNJA:

1. Zbog sigurnosnih razloga zakonodavstvo prisiljava prostoriju od barem 1 m³ za 8 g rashladnog sredstva za takvu opremu. Za 150 g propana, minimalna dopuštena veličina sobe bila bi 18,75 m³.
2. Rashladno sredstvo: Opasnost od požara / rizik od trovanja / rizik od materijalnih šteta i oštećenja aparata. Uređaj sadrži rashladno sredstvo R290 koje je zapaljivo, unatoč tome što je ekološki prihvratljivo. Neispravno odlaganje može dovesti do požara ili trovanja. Pravilno odložite uređaj i nemojte oštetiti cijevi u krugu rashladnog sredstva.

- Vrsta rashladnog sredstva: R290
- Količina plina: 150 g
- ODP (potencijal ozljeđivanja ozona): 0
- GWP (potencijal globalnog upozorenja): 3.

1. Opasnost od eksplozije ili požara. Uklonite sve upaljače i šibice iz džepova.
2. Ne stavljamte sušilicu u blizinu otvorenih požara i izvora paljenja.

8. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Vaša sušilica dolazi opremljena sustavima koji neprekidno izvode provjere tijekom postupka sušenja kako bi poduzeli odgovarajuće mjere i upozorili vas za slučaj kvara.






⚠️ UPOZORENJE: Ako se problem nastavi pojavljivati i nakon što ste poduzeli korake iz ovog odjeljka, обратите се svojem dobavljaču ili ovlaštenom servisu. Nemojte pokušavati popraviti uređaj koji ne radi.

PROBLEM	RAZLOG	RJEŠENJE
Postupak sušenja dugo traje.	Možda je začepljena površina filtra mucica.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljena toplinska pumpa.	Isperite toplinska pumpa.
	Možda su zatvorene ventilacijske rešetke s prednje strane uređaja.	Otvorite vrata/prozore da biste spriječili prekomerno podizanje sobne temperature.
	Na senzoru za vlagu možda je nastao sloj kamenca.	Očistite senzor za vlagu.
	Sušilica je možda pretrpana rubljem.	Nemojte pretrpavati sušilicu.
	Rublje je možda nedovoljno ocijeđeno.	Na perilici rublja odaberite višu brzinu okretaja centrifuge.
Na kraju postupka sušenja rublje izlazi vlažno.	Rublje koje na kraju postupka sušenja izlazi vrelo općenito djeluje vlažnije.	Provjerite etikete na rublju, odaberite odgovarajući program za tu vrstu rublja i dodatno koristite vremenske programe.
	Možda je začepljena površina filtra mucica.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljena toplinska pumpa.	Isperite toplinska pumpa.
	Sušilica je možda pretrpana rubljem.	Nemojte pretrpavati sušilicu.
	Rublje je možda nedovoljno ocijeđeno.	Na perilici rublja odaberite višu brzinu okretaja centrifuge.
	Sušilicu nije moguće otvoriti ili program nije moguće pokrenuti. Sušilica se ne pokreće dok se podešava.	Sušilica možda nije uključena u struju. Vratašca za utovar su možda otvorena. Možda niste postavili program ili pritisnuli tipku Pokretanje / privremeno zaustavljanje. Možda je aktivna roditeljska zaštita.
Program je bez razloga prekinut.	Vratašca za utovar možda nisu ispravno zatvorena.	Provjerite jesu li vratašca za utovar ispravno zatvorena.
	Možda je došlo do nestanka struje.	Pritisnite gumb Pokretanje/privremeno zaustavljanje da biste pokrenuli program.
	Možda je spremnik za vodu pun.	Ispraznjite spremnik za vodu.

PROBLEM	RAZLOG	RJEŠENJE
Odjeća se smanjila, iskrivila ili uništila.	Program možda nije prikladan za tu vrstu rublja.	Provjerite etikete na rublju i odaberite odgovarajući program za tu vrstu rublja.
Voda kapa iz vratašaca za utovar.	Na unutarnjim površinama vratašaca za utovar i na površini brtve vratašaca za utovar možda je došlo do nakupljanja mucica.	Očistite unutarnje površine vratašaca za utovar i površine brtve vratašaca za utovar.
Vratašca za utovar samostalno se otvaraju.	Vratašca za utovar možda nisu ispravno zatvorena.	Gurnite vratašca za utovar sve dok ne začujete zvuk zatvaranja.
Simbol spremnika za vodu je uključen ili bljeska.	Možda je spremnik za vodu pun. Crijevo za odvod vode možda je savijeno.	Ispraznite spremnik za vodu. Ako je proizvod povezan izravno s odvodom vode, provjerite crijevo za odvod vode.
Simbol upozorenja za čišćenje filtra je uključen.	Filtar mucica možda je nečist.	Očistite filter.
Simbol upozorenja za čišćenje filtra bljeska.	Ležište filtra možda je začepljeno mucicama.	Očistite ležište filtra.
	Možda postoji sloj koji stvara začepljenja na površini filtra mucica.	Isperite filter mlakom vodom.
	Možda je začepljena toplinska pumpa.	Isperite toplinska pumpa.

9. AUTOMATSKA UPOZORENJA NA POGREŠKE I ŠTA RADITI

Sušilica je opremljena ugrađenim sustavom za otkrivanje kvarova, a kvarovi su naznačeni kombinacijom treperećih svjetala. Najčešći kodovi kvarova prikazani su u nastavku.

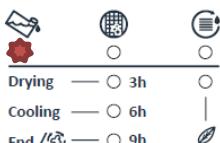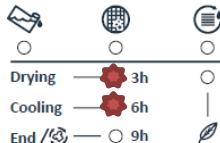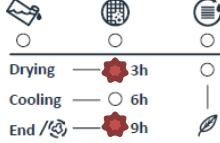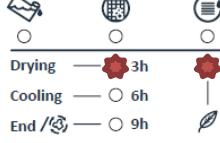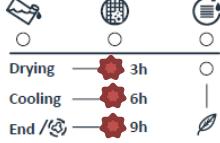Kôd pogreške	Rješenje
E03	 <p>Drying — <input type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  <input type="radio"/> 9h </p> <p>Ispraznите spremnik za vodu, i ako se time problem ne otkloni, обратите se najbližem ovlaštenom serviseru.</p>
E04	 <p>Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  <input type="radio"/> 9h </p> <p>Obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.</p>
E05	 <p>Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  <input checked="" type="radio"/> 9h </p> <p>Obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.</p>
E06	 <p>Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input checked="" type="radio"/> Cooling — <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  <input type="radio"/> 9h </p> <p>Obratite se najbližem ovlaštenom serviseru.</p>
E08	 <p>Drying — <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> Cooling — <input checked="" type="radio"/> 6h <input type="radio"/> End /  <input checked="" type="radio"/> 9h </p> <p>Može postojati fluktuacija napona u mreži. Pričekajte dok napon ne odgovara radnom opsegu.</p>


10. INFORMACIJE O ZAŠТИTI OKOLIŠA I PAKIRANJU

10.1. Informacije o pakiranju

Pakiranje ovog proizvoda izrađeno je od materijala koje je moguće reciklirati. Nemojte pakiranje odlagati zajedno s kućanskim ili drugim otpadom. Odnesite ga na mjesto prikupljanja otpada pakiranja koje je definirala vaša lokalna uprava.

11. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDA ENERGIJE

11.1. Energetska oznaka

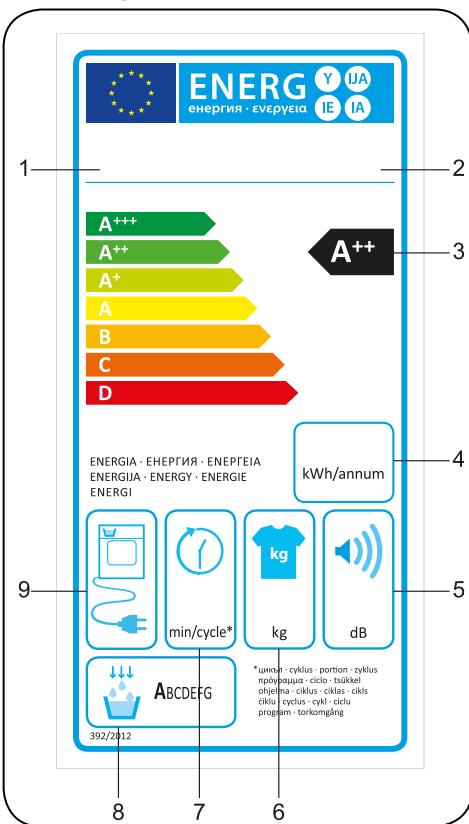

1. Zaštitni znak

2. Model

3. Energetska klasa

4. Godišnja potrošnja energije

5. Buka tijekom sušenja

6. Kapacitet prihvata suhog rublja

7. Vrijeme trajanja ciklusa potpunog sušenja pamuka

8. Klasa učinkovitosti kondenzacije

9. Tehnologija uređaja

11.2. Energetska učinkovitost

- Uređaj biste trebali koristiti u punom kapacitetu, ali nemojte ga pretrpavati.
- Dok se rublje pere, brzina okretaja centrifuge treba biti na najvišoj mogućoj vrijednosti. To će skratiti vrijeme sušenja i smanjiti potrošnju energije.
- Pazite da uvijek zajedno sušite iste vrste rublja.
- Slijedite preporuke iz korisničkog priručnika za odabir programa.
- Za cirkulaciju zraka ostavite odgovarajući prostor s prednje i bočnih strana sušilice. Ne prekrivajte rešetke s prednje strane uređaja.
- Ako nije nužno, ne otvarajte vratašca uređaja dok traje sušenje. Ako morate otvarati vratašca, nemojte ih dugo držati otvorenima.
- Ne dodajte novo (mokro) rublje tijekom postupka sušenja.
- Dlake i mucice koje otpadaju s rublja i sakupljaju se u zraku prikupljaju se u „filtrima mucica“. Prije svakog korištenja očistite filtre.
- Na modelima s toplinskom pumpom provjerite je li izmjjenjivač topline čist najmanje jednom mjesечно ili nakon svakih 30 primjena.
- Tijekom postupka sušenja, okolina u kojoj je sušilica postavljena mora biti dobro provjetrena.

INFORMACIJE O PROIZVODU	
Sukladno Deleđiranom komisijskom propisu (EU) No 392/2013	
Naziv dobavljača ili zaštitni znak	KONCAR
Naziv modela	SR8VTP2
Procijenjen kapacitet (kg)	8
Vrsta sušilice	Toplinska Pumpa
Klasa energetske učinkovitosti ⁽¹⁾	A++
Godišnja potrošnja energije (kWh) ⁽²⁾	235
Automatska ili ne-automatska	Automatska
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh)	1,7
Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri polovičnom opterećenju (kWh)	0,96
Energetska potrošnja za stanje isključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju P_o (W)	0,5
Energetska potrošnja za stanje uključenosti standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju P_L (W)	1
Trajanje vremena uključenosti (min)	n/a
Standardni program za pamuk ⁽³⁾	-
Trajanje programa standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju , T_{suho} (dak.)	155
Trajanje programa standardnog programa za pamuk pri polovičnom opterećenju , $T_{suho1/2}$ (dak.)	95
Prosječno trajanje programa standardnog programa za pamuk pri punom i polovičnom opterećenju , (T_t)	121
Klasa kondenzacijske učinkovitosti ⁽⁴⁾	B
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju C_{suho}	%81
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri polovičnom opterećenju $C_{suho1/2}$	%81
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom i polovičnom opterećenju C_t	%81
Razina buke za standardni program za pamuk pri punom opterećenju ⁽⁵⁾	65
Ugrađeno	Ne

(1) Skala od A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)

(2)Energetska potrošnja temeljena na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk pri punom i polovičnom opterećenju, i potrošnja načina rada s nižom snagom. Stvarna energetska potrošnja po ciklusu ovisi o načinu korištenja uređaja.

(3) „Program potpunog sušenja pamuka“ korišten pri punom i polovičnom opterećenju, standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na etiketama i u informacijama o proizvodu, da je taj program prikladan za normalno mokro pamučno rublje i da je najučinkovitiji program kad je riječ o potrošnji energije, za pamuk.

(4) Skala od G (najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije)

(5) Uravnotežena prosječna vrijednost - L wA izraženo u dB(A) re 1 pW

CE



52256368