

KRATKE UPUTE

Perilica-sušilica



VAŽNI DETALJI ZA PROCES SUŠENJA


- Samo rublje s oznakom "sušenje u stroju" (☐) može biti sušeno u Vašem aparatu.
- Nije dozvoljeno sušenje vunениh, svilenih i osjetljivih odjevnih predmeta u Vašem aparatu.
- Ako se nastavi uporaba aparata koji je prepunjen odjećom, tada performanse pranja i sušenja mogu biti drugačije. Uz to, aparat se može oštetiti, a odjeća će požutiti nakon ciklusa sušenja.
- Bijelo i obojeno rublje treba sušiti odvojeno. Preporučuje se odvajanje obojenog rublja prema bojama.
- Odaberite pogodan program prema materijalu i količini rublja prije pokretanja procesa sušenja, pranja ili pranja-sušenja.



**ZA DETALJNE INFORMACIJE POTREBNO JE
PROUČITI UPUTE ZA UPORABU.**


KRATKE UPUTE

Perilica-sušilica

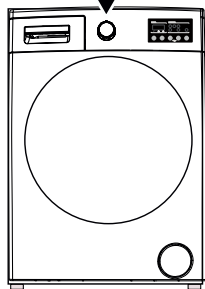


1

Odabrati program i dodatne funkcije.

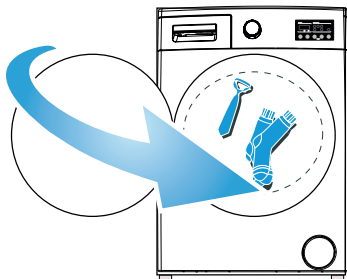


2

Razvrstati rublje prema vrsti i boji. Ubaciti rublje u bubanj aparata.

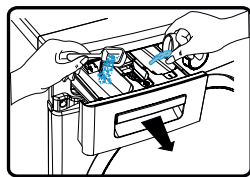

3

Dodati deterdžent i omekšivač rublja.

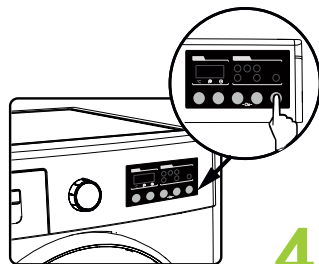

4


Pokrenuti aparat pritiskom na tipku Start/Pauza.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Filtar postavljen na ventil za ulaz vode potrebno je čistiti svaka dva mjeseca.



Ladica za deterdžent treba se čistiti svaka dva mjeseca.

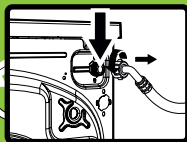

Filtar u priključku crijeva na pipu treba se čistiti svaka dva mjeseca.



Filtar na pumpi treba se čistiti svaka dva mjeseca.