

HR

UPUTE ZA UPORABU

EN

INSTRUCTION MANUAL

ELEKTRIČNI SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJACI FREE-STANDING OVENS

ST 6040KBM
ST 6040KIM
SV 6040KIM

ŠTOVANI KUPCI,

zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda.



Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe aparata, pripremili smo ove Upute za uporabu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove "Upute za uporabu" jer ćete na taj način izbjeći greške, povećati uporabno trajanje aparata, štedjeti energiju i novac.

Upute su dostupne na web adresi: **www.koncar-ka.hr**

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.



POZOR! VRUĆA POVRŠINA!



POZOR! OPASNOST OD POŽARA!



POZOR! OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, crteži i podaci koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Pridržavamo pravo izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

Tehničke specifikacije i ovaj priručnik podložni su promjenama bez prethodne obavijesti ili najave.

Važne opće informacije

Aparat nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i nesavjesne uporabe aparata.

Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda, bez ugrožavanja osnovnih svojstava proizvoda i bez prethodne najave.

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, podaci i crteži koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Informacije o jamstvu

Ako do nekog kvara na aparatu dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami.

Reklamaciju odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata, za što proizvođač neće preuzeti nikakvu odgovornost.

Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog Lista.

Najnovije informacije o servisnim mjestima nalaze se na web stranici **www.koncar-ka.hr**

Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeni aparat reklamacija je nevažeća.

ODLAGANJE PROIZVODA

Ovi proizvodi su razvijeni i proizvedeni uz uporabu kvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom.



Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište.

Ovaj aparat zadovoljava EU direktivu (2012/19/EU) u svezi zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (WEEE).

Ovaj aparat zadovoljava EU RoHS direktivu (2011/65/EU).

Korisnik ne smije rastavljati aparat ili ostale komponente. Taj posao obavlja ovlaštena tvrtka koja se bavi recikliranjem takve vrste otpada.

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati. Nije dozvoljeno odlagati ambalažni materijal s ostalim kućnim otpadom, nego ga je poterbno odložiti na zato namjenjenom mjestu.



SADRŽAJ

Sigurnosna upozorenja	1
Tehnički podaci	7
Opis proizvoda	9
Brze upute	10
Postavljanje i priključenje	12
Rukovanje aparatom	16
Čišćenje i održavanje	17
Problemi i njihovo moguće rješavanje	20
Odlaganje i reciklaža aparata	21

SIGURNOSNA UPOZORENJA

NE RABITE APARAT PRIJE NEGO PROČITATE UPUTE ZA UPORABU I UPOZNATE SE S NJEGOVOM UPORABOM.



Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.

Zbog Vaše sigurnosti, morate se pridržavati naputaka u ovim uputama te na taj način smanjiti rizike od požara, eksplozija, električnog udara, oštećenja imovine, opasnosti po okoliš, ozljedama osoba s ozbiljnim ili tragičnim (smrtnim) posljedicama.

POZORNOST! Proizvođač/distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja nastala prilikom uporabe neuzemljenog aparata, te u svezi bilo kakvog oštećenja i povreda ako se ne pridržava uputa za uporabu, u slučaju nesavjesne i nepravilne uporabe aparata, samostalnih popravaka i modifikacija te uporabe dijelova koji nisu originalni i odobreni od proizvođača.

Ako do nekog kvara na aparatu dođe, nemojte ga popravljati sami, nego kvar odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta, jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata.

Objašnjenje simbola



Opasnost

Ovaj simbol označava da postoje opasnosti za život i zdravlje osoba zbog izuzetno zapaljivog plina.



Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol označava opasnost za život i zdravlje osoba zbog napona.



Pozornost

Ovaj simbol označava opasnost sa srednjom razinom rizika, koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



Pozornost

Ovaj simbol označava opasnost s niskim stupnjem rizika koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati lakšim ili umjerenim ozljedama.



Pozornost

Ovaj simbol označava važne informacije (npr. štetu na materijalima), ali ne i opasnost.



Pridržavajte se uputa

Ovaj simbol označava da serviser smije rukovati i održavati ovaj uređaj samo u skladu s uputama za uporabu.

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu (i sličnim okruženjima) i unutar zatvorenih prostora, te nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

POZORNOST! Po primitku aparata, raspakirajte ga, ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo...) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom).

POZORNOST! Ambalažni materijal (plastična folija, stiropor, drvo...) je opasan za djecu. Djeci nemojte dozvoliti igranje ambalažnim materijalom, kako ne bi progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom.

POZORNOST! Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi aparata na siguran način te razumiju uključene opasnosti.

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu mlađu od 3 godine) koje imaju smanjene fizičke, osjetne ili mentalne sposobnosti, kao i osobama koje nisu dovoljno iskusne i informirane, osim ako ih se nadgleda ili ako su dobile upute o uporabi aparata od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

POZORNOST! Djeci onemogućite penjanje i sjedenje na aparatu ili ulaz u pećnicu jer postoji opasnost sa tragičnim posljedicama.

POZORNOST! Ne ostavljajte djecu bez stalnog nadzora u blizini aparata.

POZORNOST! Djeca ne smiju koristiti aparat za igru.

POZORNOST! Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Isto vrijedi i za maloljetne osobe.

POZORNOST! OPASNOST OD OPEKLINA! Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijevaju se tijekom upotrebe - površina vrata, stakla, te dijelovi aparata mogu biti jako vrući tijekom rada pa stoga može doći do opekline. Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente. Zbog toga djeca i kućni ljubimci moraju biti udaljeni od aparata te pod stalnim nadzorom.



POZOR! VRUĆA POVRŠINA!

POZORNOST! Kućni ljubimci moraju biti pod stalnim nadzorom te im se mora onemogućiti penjanje po aparatu, zavlacenje u isti, kao i griženje kablova. Prije uporabe aparata obavite provjeru!

POZORNOST! Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

POZORNOST! Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

POZORNOST! Ne smije se koristiti čistač na paru.

Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu ogrebat površinu, što može dovesti do pucanja stakla.

POZORNOST! Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. Otvori i prorezi koji se koriste za ventilaciju i raspršivanje topline na stražnjoj strani i ispod upravljačke ploče nikada ne smiju biti prekriveni.

POZORNOST! Korisnik ne smije mijenjati kabel za napajanje ovog uređaja. U slučaju oštećenja ili zamjene kabela uvijek nazovite servisni centar ovlašten od strane prodavatelja.

POZORNOST! Prilikom korištenja električnih uređaja potrebno je slijediti nekoliko osnovnih pravila. Sljedeća su pravila posebno važna:

- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama ili nogama.
- Ne koristite uređaj bosi.
- Ne dopustite da djeca ili osobe koje nisu upoznate s njim koriste štednjak bez nadzora.
- Nikada ne dopustite da se kabel za napajanje rasteže, povlači ili oštećuje ako se štednjak premješta radi čišćenja itd. Nemojte koristiti štednjak ako je kabel za napajanje oštećen, obratite se kvalificiranom električaru.

Nužnost isključivanja uređaja iz struje nakon instalacije, osim ako uređaj ne sadrži prekidač koji je u skladu s normom. Isključivanje se može postići tako da je utikač dostupan ili ugradnjom prekidača u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

POZORNOST! Opasnost od požara: ne pohranjujte predmete na površinama štednjaka.

Kako biste izbjegli slučajno prolijevanje, ne koristite posuđe s neravnim ili deformiranim dnom na plamenicima ili na električnim pločama.

Nikada ne koristite zapaljive tekućine poput alkohola ili benzina itd. u blizini uređaja dok je u upotrebi.

Kada je uređaj u upotrebi, grijaći elementi i neki dijelovi vrata pećnice postaju izuzetno vrući. Pazite da ih ne dodirujete i držite djecu podalje.

POZORNOST! Ne oblažite unutrašnjost pećnice folijom jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja.

Ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste bez nadzora.

Ne dopustite nikome da sjedi ili stoji na uređaju. Ne vadite pribor dok je pećnica vruća.

Ne zagrijavajte neotvorenu hranu ili posude jer se može stvoriti tlak i uzrokovati njihovo pucanje.

Ne pohranjujte ostatke kemikalija/hrane, posude pod tlakom u ili na uređajima ili u blizini uređaja.

Ne stavljajte zapaljive ili plastične predmete na ili u blizini uređaja.

Prilikom prženja nemojte puniti tavu s više od 1/3 ulja ili koristiti poklopac.

Ne koristite ovaj uređaj kao grijalicu.

Ne koristite roštilj za zagrijavanje posuđa.

Ne sušite ploču za kuhanje ili bilo što na vratima pećnice.

Ne postavljajte uređaj pored zavjesa ili drugog mekog namještaja.

Ne kuhajte izravno na površini ploče za kuhanje bez pribora za kuhanje, jer će to oštetiti površinu ploče za kuhanje.

Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu jer može doći do oštećenja glatke površine ploče za kuhanje. Ne vucite ili ne pomičite pribor za jelo po površini ploče za kuhanje jer će to uzrokovati ogrebotine na površini ploče za kuhanje.

Ne dopustite da pribor za kuhanje dođe u kontakt s okvirom ploče za kuhanje.

Ne ostavljajte pribor za jelo, hranu ili zapaljive predmete na ploči za kuhanje kada se ne koristi.

Ne stavljajte aluminijsku ili plastičnu foliju ili plastične posude na ploču za kuhanje.

Ne ostavljajte ploče za kuhanje ili površine za kuhanje uključene osim ako se ne koriste. Preporučujemo da ne postavljate posude za ukrašavanje masti ili kotlove za ribu preko dva područja za zagrijavanje.

Ne ostavljajte pribor koji djelomično prekriva zagrijana područja.

Uvijek pazite da je postavljen u sredinu iznad zagrijanih područja i da ima isti promjer kao i korišteno područje za zagrijavanje.

POZORNOST! Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Površina ladice za odlaganje može se zagrijati.

POZORNOST! Tijekom upotrebe uređaj se zagrijava. Pazite da ne dodirujete grijaće elemente unutar pećnice.

Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li uređaj neoštećen.

U slučaju bilo kakve sumnje, nemojte koristiti uređaj, obratite se najbližem servisnom centru trgovine u kojoj ste kupili uređaj.

Dio ambalaže (plastične vrećice, stiropor, čavle itd.) držite izvan dohvata djece jer predstavljaju potencijalnu opasnost.

Uređaj smije instalirati samo kvalificirana osoba u skladu s priloženim uputama. Proizvođač odbija svaku odgovornost za nepravilnu instalaciju koja može ozlijediti osobe i životinje te oštetiti imovinu.

Električna sigurnost ovog uređaja može se jamčiti samo ako je štednjak ispravno i učinkovito uzemljen, u skladu s važećim propisima o električnoj sigurnosti. Uvijek provjerite je li uzemljenje učinkovito; ako imate bilo kakve sumnje, pozovite kvalificiranog električara da provjeri sustav. Proizvođač odbija svaku odgovornost za štetu nastalu zbog sustava koji nije uzemljen.

POZORNOST! Provjerite podržava li električni kapacitet sustava i utičnica maksimalnu snagu ploče za kuhanje, kako je naznačeno na naljepnici s nazivnim vrijednostima. Ako imate bilo kakvih nedoumica, pozovite kvalificiranog tehničara.

Prilikom prve upotrebe može se pojaviti neugodan miris koji nestaje nakon nekog vremena korištenja.

Prilikom prve upotrebe štednjaka, provjerite je li prostorija dobro prozračena (npr. otvorite prozor ili upotrijebite ventilator) i da osobe koje mogu biti osjetljive na mirise izbjegavaju isparavanja.

Preporučuje se da se kućni ljubimci uklone iz prostorije dok miris ne nestane. Ovaj miris je posljedica privremenog premaza na oblogama pećnice i elementima, kao i vlage koju je apsorbirala izolacija.

Prije održavanja provjerite je li uređaj isključen isključivanjem glavnih prekidača i okretanjem svih gumba u položaj "ISKLJUČENO". Korisnik ne smije mijenjati kabel za napajanje ovog uređaja.

U slučaju oštećenja ili zamjene kabela uvijek nazovite servisni centar ovlašten od strane prodavatelja.

Ovaj uređaj mora se koristiti u svrhu za koju je izričito dizajniran.

Svaka druga upotreba smatra se nepravilnom i posljedično opasnom.

Proizvođač odbija svaku odgovornost za štetu nastalu nepravilnom i neodgovornom upotrebom.

Uvijek isključite električno napajanje štednjaka i pustite ga da se ohladi prije bilo kakvog čišćenja itd.

POZORNOST! Poseban oprez treba biti pri korištenju posuda za pomfrit itd. kako bi se izbjeglo prskanje ili prolijevanje vrućeg ulja. Ne smiju se koristiti bez nadzora jer pregrijano ulje može pregrijati zapaliti se.

Dijelovi ovog uređaja, površine za kuhanje, zadržavaju toplinu dulje vremena nakon isključivanja. Stoga treba biti oprezan pri dodirivanju tih područja prije nego što se potpuno ohlade.

Provjerite jesu li gumbi u položaju "ISKLJUČENO" kada se uređaj ne koristi. Također, sve potencijalno opasne dijelove uređaja osigurajte, prije svega za djecu koja bi se mogla igrati s uređajem.

Ako koristite kabel za napajanje za jednofazni kabel, minimalna površina presjeka je 6 kvadratnih mm. Za tri faze, minimalna površina presjeka je 2,5 kvadratnih mm (konzultirati električara). Prije otvaranja poklopca treba ukloniti prolivenu tekućinu i pustiti da se površina ploče za kuhanje ohladi prije zatvaranja poklopca.

Morate zatvoriti vrata prilikom roštiljanja.

Isključite kontrole kada završite s kuhanjem i kada ih ne koristite. Odmaknite se prilikom otvaranja vrata pećnice kako biste omogućili raspršivanje nakupljene pare ili topline. Koristite suhe i kvalitetne rukavice za pećnicu prilikom vađenja predmeta iz pećnice/roštilja. Postavite posude na sredinu ploče za kuhanje pazeći da ručke budu dalje od ruba ploče za kuhanje i da ih ne mogu zagrijati druge ploče za kuhanje/tave.

Pazite da izbjegnute opekline od topline/pare prilikom rukovanja kontrolama.

Isključite napajanje prije čišćenja i ostavite uređaj da se ohladi. Prije uključivanja pećnice provjerite jesu li police u ispravnom položaju.

Budite oprezni prilikom vađenja predmeta s roštilja kada je donja pećnica uključena jer će sadržaj biti vruć.

Održavajte uređaj čistim jer nakupljanje masnoće od kuhanja može uzrokovati požar.

Slijedite osnovna načela rukovanja hranom i higijene kako biste spriječili mogućnost rasta bakterija.

Ventilacijske otvore držite čistima.

Za servisiranje se obratite kvalificiranom serviseru za uređaje.

UPOZORENJE: Kako bi se spriječilo prevrtanje uređaja, potrebno je ugraditi ovo stabilizirajuće sredstvo (ako je u sklopu isporuke).

Provjeriti upute za ugradnju.



UPOZORENJE: Moguće naginjanje aparata



Dodatak koji spriječava naginjanje

Tehnički podaci

Model: ST 6040KBM

Model: ST 6040KIM

Električni priključak: 220-240 V~ / 380-415 V 3N~ , 50-60 Hz

Nazivna snaga: 9000W (Pećnica: 3000W, Radna ploča: 6000W)

Osvjetljenje: Proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda "G".

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Informacija o proizvodu i Informacijski list u skladu s EU i UK regulativama za ecodesign i energetska označavanje

Zaštitni znak dobavljača	KONČAR
Model	ST 6040KBM ST 6040KIM
Indeks energetske učinkovitosti	94,0
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, način rada s ventilatorom	-
Broj šupljina	1
Izvor topline	električni
Ukupni volumen	70L
Vrsta pećnice	samostojeća

Potrošnja energije

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do dostizanja primjenjivog načina rada s niskom potrošnjom energije.

O (Isključeno, Off) mod

0.3W

Model: SV 6040KIM

Električni priključak: 220-240 V~ / 380-415 V 3N~ , 50-60 Hz

Nazivna snaga: 9000W (Pećnica: 3000W, Radna ploča: 6000W)

Osvjetljenje: Proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda "G".

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Informacija o proizvodu i Informacijski list u skladu s EU i UK regulativama za ecodesign i energetska označavanje

Zaštitni znak dobavljača	KONČAR
Model	SV 6040KIM
Indeks energetske učinkovitosti	94,0
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, način rada s ventilatorom	0,79 kWh/ciklus
Broj šupljina	1
Izvor topline	električni
Ukupni volumen	70L
Vrsta pećnice	samostojeća

Potrošnja energije



Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do dostizanja primjenjivog načina rada s niskom potrošnjom energije.

O (Isključeno, Off) mod


0.3W

Opis proizvoda


NAPOMENA ! Prikazani crteži su samo informativne naravi i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Neki dijelovi mogu biti opcija ("Ovisno o modelu") i ne moraju biti uključeni u proizvod. U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, podaci i crteži koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

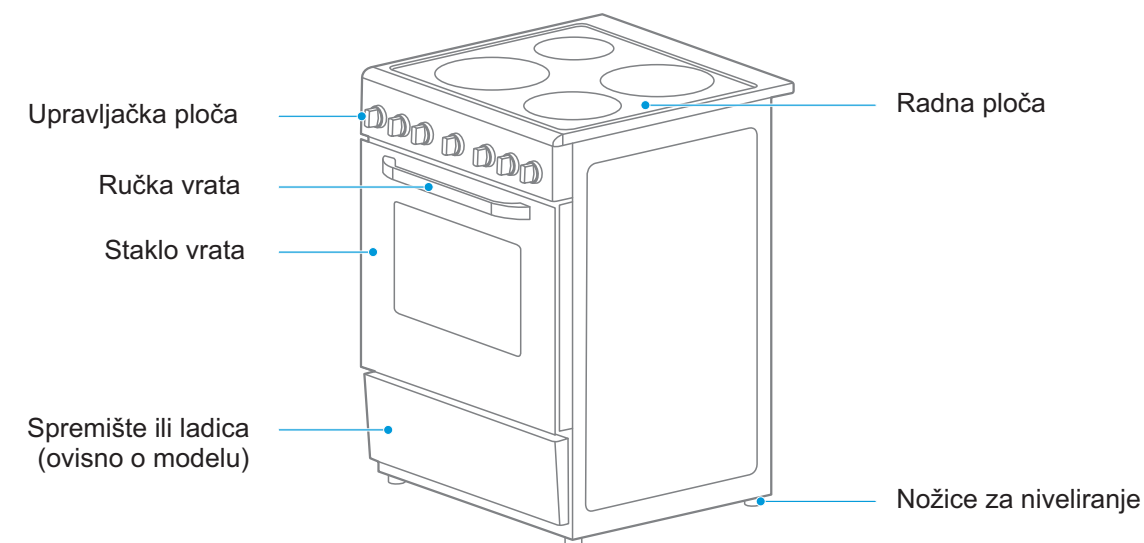

Rešetka



Tava



Ražanj
(Ovisno o modelu)




Dodatak protiv prevrtanja
(Ovisno o modelu)



Nožica x4




Dodatak protiv naginjanja
(Ovisno o modelu)



Štitnik protiv topline za upravljačku ploču
(Ovisno o modelu)

Brze upute

Upravljačka ploča

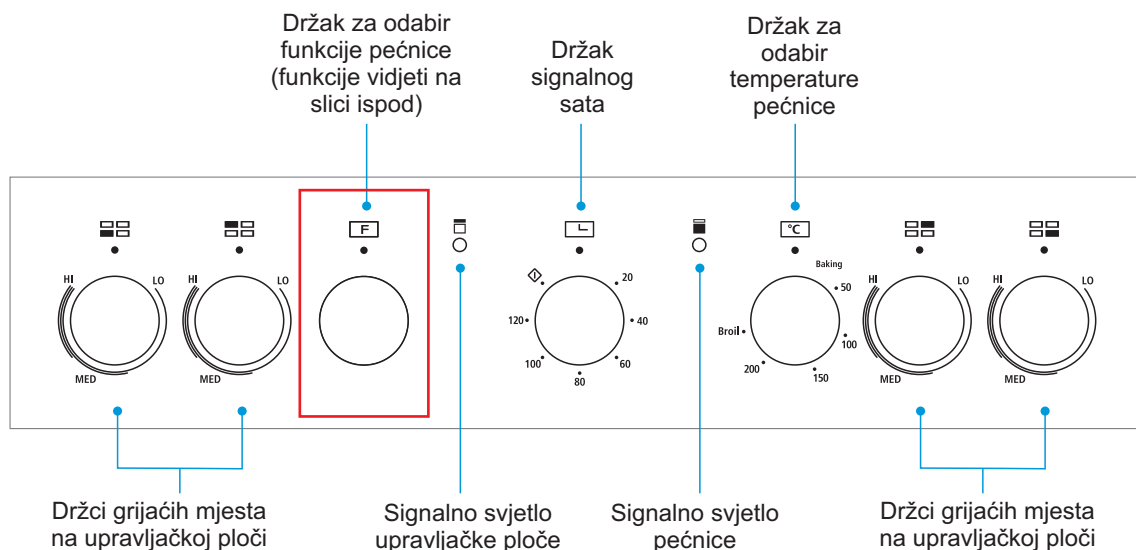

Lokacija kuhaće zone

● Isključeno (Off, 0)


Signalno svjetlo

LO Minimalna snaga kuhaće zone (održavanje hrane toplom)

MED Srednja snaga kuhaće zone (kuhanje)


HI Najveća snaga kuhaće zone (kuhanje)

Držak za odabir funkcije pećnice

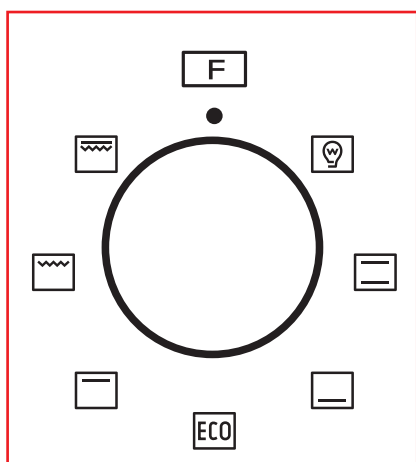

Model: ST 6040KBM
Model: ST 6040KIM

Držak za odabir funkcije pećnice

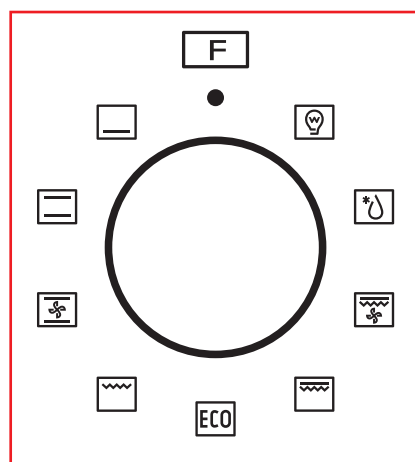

Model: SV 6040KIM

Funkcija	Uvod u funkcije rada pećnice
 Osvjetljenje	Rasvjeta pećnice. Omogućuje korisniku praćenje tijeka kuhanja bez otvaranja vrata. Uključivat će se za sve funkcije kuhanja (osim za ECO funkciju, ali to ovisi o modelu)
 Odmrzavanje	Kruženje zraka na sobnoj temperaturi može brže odmrznuti zamrznutu hranu (bez grijanja).
 Dvostruki gril + ventilator	Grilanje plosnatih komada hrane za roštilj. Ravnomjerno raspoređena toplina i gornja dva grijača elementa rade istovremeno.
 Dvostruki gril	Za pečenje male količine plosnate hrane. Gornja dva grijača elementa rade istovremeno.
 Jednostruki gril	Za pečenje male količine plosnate hrane. Gornji grijač osigurava toplinu.
 Konvencionalno +ventilator	Konvencionalno s ventilatorom: Gornji i donji grijač rade s ventilatorom. Jelo se peče ravnomjerno i duboko sa svih strana, a prikladno je za veću količinu hrane ili kolače.
 Konvencionalno	Konvencionalno pečenje: Grijači s gornje i donje strane ravnomjerno zagrijavaju izloženu hranu.
 Grijanje odozdo	Donji grijač: Toplina se primjenjuje samo u donjem dijelu pećnice. Ova je funkcija prikladna ako želimo hranu održavati toplom ili dodatno zapeći (promjeniti boju).
 Gornji grijač	Gornji grijač: Toplina se primjenjuje samo u gornjem dijelu pećnice. Ovu mogućnost iskoristite za jače pečenje gornje strane jela.
 ECO	Za kuhanje uz uštedu energije. Lagano kuhanje određene hrane, a prikladno za manje i tanje komade hrane.
 Čišćenje vodom	Pomaže u čišćenju pećnice. Grijači proizvode paru čime se omekšavaju ostaci hrane i masti unutar pećnice.

Postavljanje i priključenje

Važne upute glede postavljanja

Sadržaj koji znači [obvezatno]

1. Siguran rad ovog uređaja može se jamčiti samo ako je instaliran prema profesionalnim standardima i u skladu s ovim uputama za instalaciju. Instalater će biti odgovoran za svaku štetu nastalu nepravilnom instalacijom.
2. Za cijeli postupak instalacije potrebna su dva profesionalna instalatera. Nosite suhe zaštitne rukavice tijekom instalacije kako biste izbjegli ogrebotine ili strujni udar.
3. Ugrađeni elementi moraju biti otporni na toplinu do 90°C, a susjedne prednje strane elemenata do 70°C.
4. Molimo koristite utičnicu od 35,3 A.

Sadržaj koji znači [zabranjeno]



1. Ne postavljajte uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata kuhinjskog elementa, jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja.
2. Nakon raspakiranja provjerite je li uređaj oštećen. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen tijekom transporta.
3. Budite izuzetno oprezni prilikom premještanja ili postavljanja uređaja. Uređaj je vrlo težak, nemojte ga podizati držeći ga za ručku vrata.
4. Ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli požar, strujni udar ili druge ozljede.

Sadržaj koji znači [napomena]

1. Budite vrlo oprezni prilikom premještanja ili postavljanja uređaja kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili ormarića.
2. Prije uključivanja uređaja, uklonite sav materijal za pakiranje i pribor iz unutrašnjosti.
3. Utičnica mora biti dostupna korisnicima (npr. pored ormarića) radi lakšeg isključivanja.
4. Nakon što je instalacija završena, provjerite je li utikač čvrsto umetnut u utičnicu.


Dimenzije aparata i mjesta postavljanja

1. Molimo provjerite jesu li dimenzije za ugradnju prikazane na slici ispod.
2. Dimenzije ormarića su u mm.
3. Visina podnožja štednjaka je podesiva.

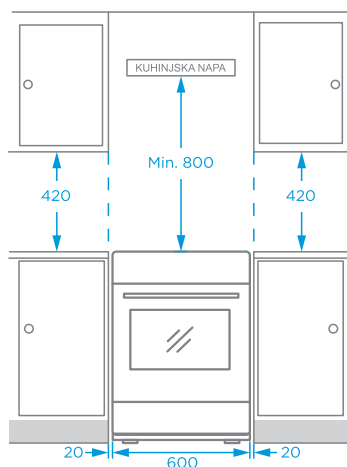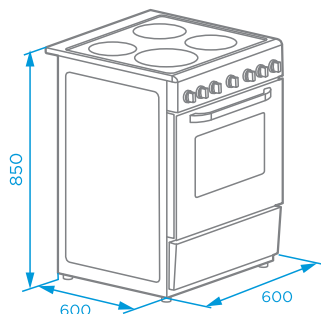


Montaža lanaca protiv prevrtanja/naginjanja (OVISNO O MODELU)


1. Izbušite rupu na odgovarajućem mjestu na zidu iza uređaja i utisnite tiplu u rupu.

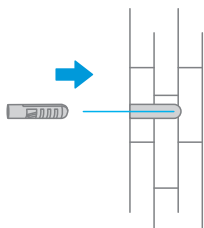


2. Uvijte vijak-kuku u tiplu.

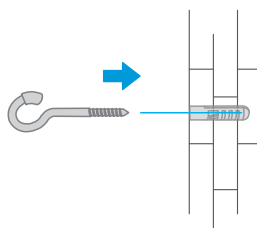

3. Učvrstite lance na stražnju stranu štednjaka.

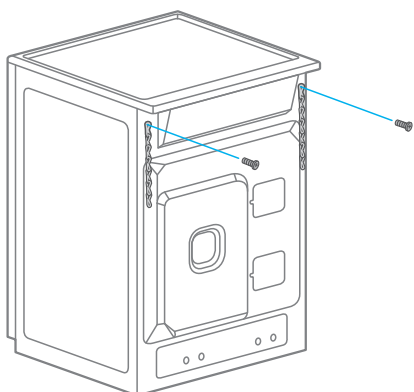


4. Zakvačite kraj lanaca na kuke u zidu.

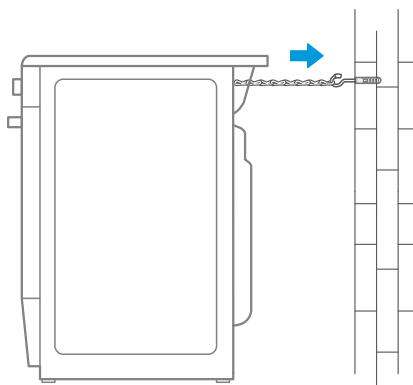


Ugradnja nožica za niveliranje

1. Postupak instalacije trebaju obavljati najmanje dvije osobe koje nose zaštitne rukavice otporne na ogrebotine.
2. Nagnuti aparat i uviti nožice u zato predviđena mjesta.

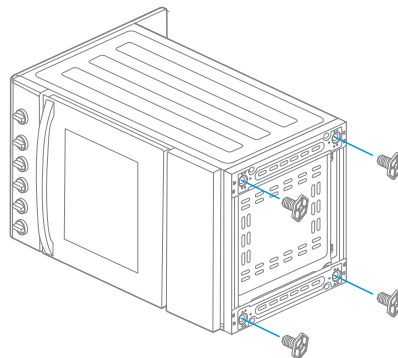


Ugradnja gumenih odbojnika (OVISNO O MODELU)

1. Kako biste spriječili da aparat udari i ošteti zid, postavite gumene odbojnike protiv udara.
2. Postavite 2 gumena odbojnika, na stražnju stranu štednjaka, okretanjem istih.

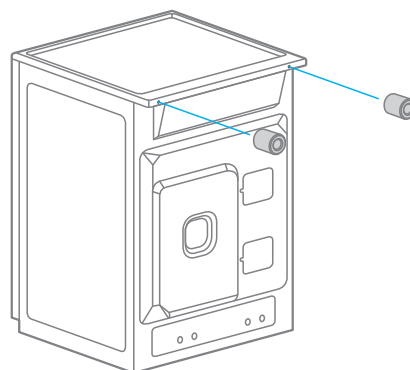


Ugradnja štitnika protiv topline (OVISNO O MODELU)

1. Kako biste spriječili oštećenje upravljačke ploče i držaka, ugradite štitnik.
2. Postupak ugradnje trebaju obaviti najmanje dvije osobe.
3. Pričvrstite štitnik na dno upravljačke ploče pomoću 3 vijka.

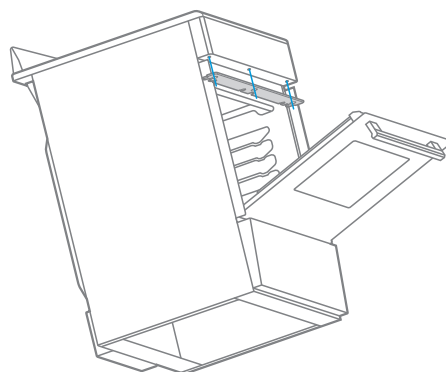


Montaža držača protiv prevrtanja/naginjanja (OVISNO O MODELU)


1. Odredite mjesto bušenja.

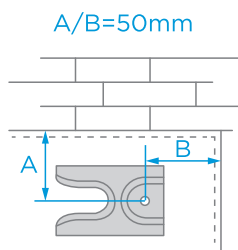


2. Izbušite odgovarajuću rupu na podu i umetnite tiplu.

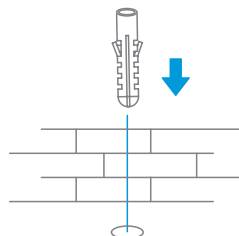

3. Poravnajte držače s rupama za tiplu te ih pričvrstite vijcima.

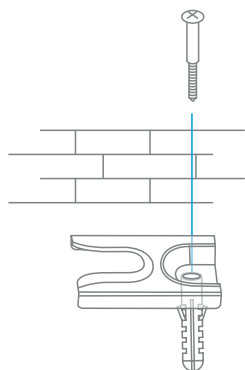

4. Namjestite dvije nožice štednjaka, na stražnjoj strani, u držače te pogurnite štednjak dok nožice ne sjednu u držače.

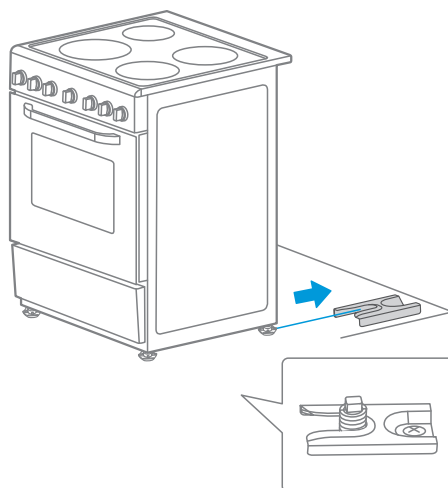


Rukovanje aparatom

Prije prve uporabe

1. Štednjak se ne smije koristiti dok nije pravilno postavljen i priključen.
2. Kako biste izbjegli požar, uklonite sve zaštitne materijale za transport i osigurajte da u pećnici nema ostataka ambalaže i pribora (npr. pjena, karton, posuda za roštilj, rešetka za roštilj, itd.).
3. Očistite unutrašnjost pećnice i pribor sapunastom vodom i mekom krpom.
4. Otvorite kuhinjske prozore i kuhinjske nape kako biste održali dobru ventilaciju.
5. Ne puštajte djecu ili kućne ljubimce u kuhinju i zatvorite vrata susjednih prostorija.
6. Nakon spajanja napajanja, aktivirajte način rada pećnice, vrijeme i temperaturu u donjoj tablici kako biste uklonili neugodne mirise iz pećnice.
7. Nakon prve uporabe otvorite vrata pećnice pod malim kutom i pričekajte da se hlađenje završi.

Funkcija	Temperatura	Vrijeme
 konvencionalno	250°C	0.5 sata (30 min.)

Procedure za rad

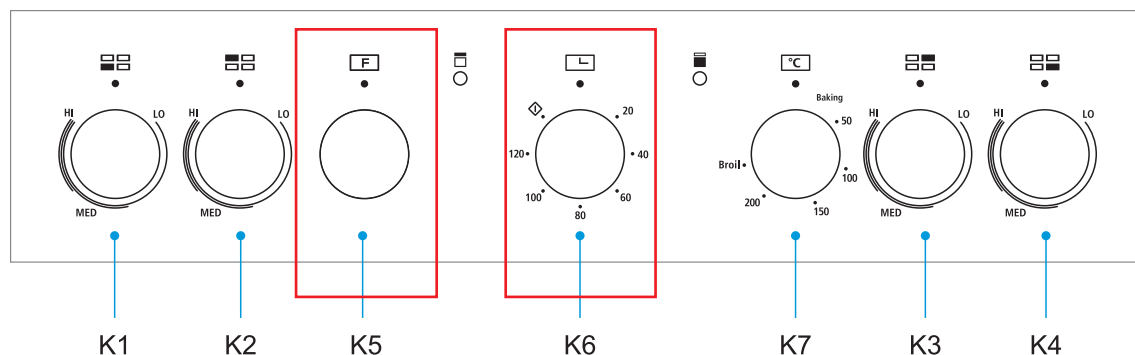

PEĆNICA

1. Okrenite dršak K5 da izaberete funkciju kuhanja.
2. Okrenite dršak K6 da biste prilagodili vrijeme timera (ovisno o modelu). Ako je dršak u položaju "◊" (stalno uključeno) tada će pećnica raditi cijelo vrijeme.
3. Okrenite dršak K7 da biste podesili temperaturu.
4. Kada se kuhanje završi, okrenite sve drške u "●" poziciju (isključeno, off, 0).

NAPOMENA:


1. Pećnica i ploča za kuhanje mogu se koristiti istovremeno.
2. Vrata pećnice držite zatvorena tijekom kuhanja.
3. Kada završite s kuhanjem, izvadite hranu i pribor iz pećnice noseći rukavice otporne na toplinu.
4. Kada završite s kuhanjem, vratite dršak na položaj "●" (isključeno, off, 0).
5. Nakon što se postavljeno vrijeme kuhanja završi, oglasit će se zvučni signal timera.
6. Okrenite dršak timera K6 u smjeru kazaljke na satu i kada se odbrojavanje završi, oglasit će se zvučni signal koji označava kraj kuhanja. Okrenite dršak u položaj "◊" (stalno uključeno) pa će pećnica raditi cijelo vrijeme.

RADNA PLOČA

1. Stavite odgovarajući pribor za kuhanje na odgovarajuću ploču (zonu) za kuhanje.
2. Okrenite držak ploče za kuhanje K1 ili K2 ili K3 ili K4 kako biste podesili snagu ploče.

NAPOMENA:

1. Tijekom kuhanja nemojte pomicati aparat.
2. Što je veći broj na upravljačkoj ploči, to je veća snaga.

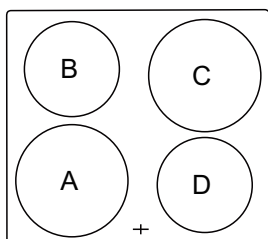

A/C: Jednokružna grijaća zona

Promjer: 200mm


Snaga: 1800W

B/D: Jednokružna grijaća zona

Promjer: 165mm

Snaga: 1200W

Položaj drška	LO	MED	HI
Jačina	Zagrijavanje	Pirjanje	Ključanje

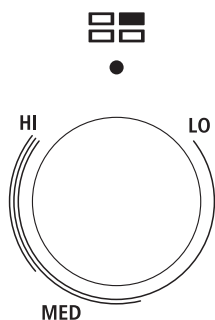

 Lokacija kuhaće zone

- Isključeno (Off, 0)

Kada završite s kuhanjem, vratite držak na položaj "●" (isključeno, off, 0).

Nakon što je zagrijavanje završeno, indikatorsko svjetlo ploče za kuhanje i dalje svijetli, a kada temperatura ploče za kuhanje padne na dodirnu (bezopasnu) temperaturu, indikatorsko svjetlo se gasi. Kada je potrebno zatvoriti radnu ploču, podesite odgovarajući gumb u položaj "●".

Odabir posuđa

1. Staklokeramička površina je otporna na toplinu i podnosi velike temperaturne razlike.
2. Ne koristite staklokeramičku površinu kao mjesto za pohranu ili kao dasku za rezanje.
3. Koristite samo lonce i tave s obrađenim dnom. Oštri rubovi stvaraju ogrebotine na površini.
4. Ne koristite aluminijske posude i tave. Aluminij oštećuje staklokeramičku površinu.
5. Posuda se, sa zone za kuhanje, uvijek podiže prema gore, a ne ju povlačiti po površini ploče jer se ploča može izgrebati.



Koristite samo lonce i tave s ravnim dnom.
One osiguravaju lakši prijenos topline.



Prolijevanje tekućine može oštetiti staklokeramičku površinu i uzrokovati požar.



Posuđe s hrapavim, nazubljenim ili deformiranim dnom nije preporučljivo stavljati na staklokeramičku ploču jer se može izgrebati ili loše nalijegati na istu.



Izaberite uvijek zonu za kuhanje prema posudi: dno posude i promjer zone trebaju biti podjednako veliki. Ukoliko je posuda premalena dolazi do gubitka topline, a ploča se može oštetiti. Pazite kod postavljanja posude da posuda bude u sredini zone za kuhanje. Poklopac neka naliježe jer inače dolazi do gubitka energije.

Sigurnosnost kod prženja/pečenja na masnoćama

1. Koristite duboku tavu, dovoljno veliku da u potpunosti prekrije odgovarajuću površinu za zagrijavanje.
2. Nikada ne puniti tavu uljem više od jedne trećine.
3. Nikada ne ostavljajte ulje ili mast bez nadzora tijekom zagrijavanja ili kuhanja.
4. Nikada ne pokušavajte pržiti previše hrane odjednom, posebno smrznutu hranu. To samo previše snižava temperaturu ulja ili masti, što rezultira masnom hranom.
5. Uvijek temeljito osušite hranu prije prženja i polako je spuštajte u vruće ulje ili mast.
6. Smrznuta hrana, posebno, uzrokovat će pjenjenje i prskanje ako se doda prebrzo. Nikada ne zagrijavajte mast ili pržite s poklopcem na tavi.
7. Vanjsku stranu tave držite čistom i bez tragova ulja ili masti.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Prije svakog čišćenja isključite napajanje. Kako biste osigurali dugotrajnost štednjaka, štednjak treba često i temeljito čistiti, imajući na umu:

1. Nakon što se pećnica potpuno ohladi, izvadite pribor, operite ga i osušite toplom vodom i sapunom.
2. Operite unutrašnjost pećnice vrućom vodom i sapunicom te obrišite vlažnom krpom.
3. Ostavite vrata otvorena dok se unutrašnjost ne osuši, a zatim stavite pribor u pećnicu.
4. Redovito brišite vrata pećnice, upravljačku ploču te stranice pećnice mekom krpom i blagim tekućim deterdžentom jer prolivene tekućine mogu oštetiti emajl.
5. Emajlirane ili kromirane dijelove pećnice operite toplom vodom i sapunom ili neabrazivnim deterdžentima.

NAPOMENA:

1. Kako biste spriječili da prolivena ili prolivena hrana zagori i bude teška za ukloniti, očistite pećnicu nakon svake upotrebe.
2. Nemojte koristiti abrazivne spužve za čišćenje unutrašnjosti pećnice jer to može ukloniti emajl, što će utjecati na učinkovitost vaše pećnice.
3. Nemojte koristiti jaka, abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu ogrebat površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
4. Nikada ne koristite abrazivne spužve za čišćenje emajliranih kromiranih ili površina od nehrđajućeg čelika.
5. Kada koristite komercijalno dostupna sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika, izbjegavajte čišćenje bilo kakvih slova ili simbola, jer se mogu oštetiti.

ČIŠĆENJE VODOM (PARNO ČIŠĆENJE) AKO JE FUNKCIJA DOSTUPNA (OVISNO O MODELU)

- Dodajte 250mL destilirane vode te odgovarajuću količinu odgovarajućeg sredstva za pranje u pećnicu te dobro promiješajte.

Zatvorite vrata pećnice te okrenite držak K5 na poziciju: 

Okrenite držak K6 na poziciju: 30 minuta.


Okrenite držak K7 na poziciju: 100°C.

6. Nakon što se funkcija čišćenja kompletira, pričekati kako bi se sve potpuno ohladilo. Pomno osušite unutrašnjost pećnice s mekom suhom krpom ili spužvom.

Zamjena osvjetljenja pećnice (žarulje)

NAPOMENA: Proceduru obavlja ovlašteno i kvalificirano servisno osoblje.

1. Isključite i odspojite pećnicu iz napajanja. Provjerite jesu li unutarnji dijelovi hladni prije dodirivanja unutarnjih dijelova.
2. Uklonite poklopac žarulje okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (napomena, može biti krut), zamijenite žarulju novom iste vrste.
3. Umetnite novu žarulju koja mora biti otporna na 300°C. Za zamjenske žarulje kontaktirajte svoj lokalni servisni centar.
4. Proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda "G".

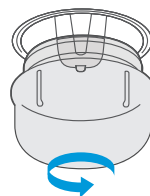

Problemi i njihovo moguće rješavanje

Ako se problem ne može riješiti putem donje tabele, ili se pak pojave neki drugi problemi, tada se obratite ovlaštenom servisu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pokretanje nije moguće	Napajanje nije priključeno	Priključite napajanje
	Glavni prekidač za napajanje nije uključen	Uključite prekidač za napajanje
	Vrata pećnice nisu zatvorena	Zatvorite vrata pećnice
Svjetlo se ne uključuje	Nije ispravna žarulja	Treba zamijeniti žarulju
Osjeti se oštar miris ili dim	Prva uporaba	To je normalna pojava
Hrana nije dovoljno pečena	Temperatura je preniska	Koristite višu temperaturu
	Porcija hrane je prevelika	Pripremite hranu u manjim porcijama ili povećajte vrijeme kuhanja.
Zagorjela ili neravnomjerno pečena hrana	Temperatura je previsoka ili je vrijeme zagrijavanja predugo	Podesite temperaturu pečenja ili vrijeme pečenja
	Hrana je preblizu grijača	Podesite visinu rešetke
Ventilator nije prestao raditi nakon prestanka grijanja	Ventilator nastavlja puhanje radi odvođenja topline	To je normalna pojava

Odlaganje i reciklaža aparata

Važne upute glede okoliša

Usklađenost s WEEE direktivom i odlaganje otpadnog proizvoda:

Ovaj proizvod je u skladu s EU WEEE direktivom (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja.

Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Za pronalaženje ovih sustava prikupljanja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Pravilno odlaganje rabljenog uređaja pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Usklađenost s RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u skladu je s EU RoHS direktivom (2011/65/EU).

Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju

Ambalažni materijali proizvoda izrađeni su od reciklirajućih materijala u skladu s važećim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ne odlažite ambalažni materijal zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Odnosite ga na mjesta za prikupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti.

